

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

PESO DO QUADRICICLO - 20,8 kg;
AUTONOMIA DA BATERIA - 1,0 a 1,5 horas
"NO MÁXIMO" (em piso plano);
CARGA MÁXIMA - 50 kg;
VELOCIDADE - aproximadamente 3 a 7 km/h;
BATERIA - 12V. 7-9Ah. Selada;
TEMPO DE RECARGA - 12 HORAS;

ACELERADOR - Acionamento via pedal;
FUSÍVEL - 40A de proteção contra sobrecarga elétrica;
MARCHAS - A frente e Ré;
CARREGADOR DE BATERIAS - Automático com:
- Entrada 127/220V AC.
- Saída Nominal 14V (em aberto) 800mA.
Vida útil da bateria: Cerca de 1 ano com uso adequado.

RECOMENDAÇÕES DE UTILIZAÇÃO

- Este brinquedo deve ter a supervisão do adulto durante o uso;
- Nunca use perto de escadas, subidas e/ou descidas, perto de piscinas ou locais com água;
- Nunca deixe o produto exposto à chuva e/ou sol intenso;
- O produto foi projetado para suportar uma criança de cada vez;
- Nunca deixe o assento solto, mantenha-o sempre travado;
- Este brinquedo deve ser utilizado em superfície plana, nunca use em superfícies com terra, areia, água ou pedregulhos;
- Recarregar a bateria toda vez que notar perda de rendimento (VELOCIDADE);
- Nunca use o brinquedo até a bateria descarregar totalmente;
- A criança não deve estar próxima do brinquedo durante sua montagem;
- Este produto deve ser montado por um adulto, por conter componentes de montagem que, antes de montados, apresentam perigos como bordas cortantes, pontas agudas ou partes pequenas;
- Durante a utilização do produto, as mãos da criança deverão estar apoiadas ao guidão. No caso da marcha a ré, a mão direita deve ser mantida ao guidão;
- Mantenha peças pequenas e saco plástico fora do alcance das crianças;
- A criança deve estar calçada para usar o produto;
- Não utilize o produto no escuro, pois a criança pode sofrer acidentes. Utilize-o somente durante o dia ou em um lugar bem iluminado;
- Não é recomendado utilizar o produto em áreas molhadas ou sob chuva;
- É proibido modificar o circuito elétrico ou adicionar peças;
- Verificar periodicamente os cabos e as conexões do produto;
- Não permita que as crianças toquem nas rodas ou fiquem perto enquanto o produto estiver em movimento.

- **ATENÇÃO!** Este brinquedo só deve ser entregue a criança após ter sido montado por um adulto.

-ALERTA:

- Nunca deixe a bateria descarregar totalmente. Caso isso ocorra, aplique uma carga completa de 12 a 14 horas;
- Não colocar frente ou ré sem parar totalmente o brinquedo, isso poderá **danificar o mecanismo**;
- Quando for guardar o quadriciclo, aplique primeiramente uma carga completa. Caso o mesmo fique um longo período sem uso, faça a operação de recarga a cada 3 meses;
- Não conectar mais que o número recomendado de fontes de alimentação.

LIMPEZA

- Nunca lave o brinquedo com jato de água ou por imersão. Simplesmente use um pano úmido com sabão neutro;
- Não use produtos químicos como Álcool e Solventes.
- Antes de limpar o carregador de bateria, desconecte-o da tomada e do quadriciclo, limpe-o com um pano macio e seco.

Quando achar necessário, entre em contato com a nossa Empresa pelo Serviço de Atendimento ao Consumidor, que estará à disposição para ajudá-lo a obter o melhor rendimento de seu brinquedo.

GARANTIA LEGAL

Ao comprador original deste produto é conferida a garantia legal de 90 (noventa) dias prevista nos exatos termos do artigo 26 da Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990, também conhecida como Código de Defesa do Consumidor, prazo esse que será contado a partir da data da compra exposta na Nota Fiscal de venda ao consumidor.

A garantia compreenderá a substituição do produto ou reparo de peças, à escolha da Brinquedos Bandeirante.

I - A garantia será invalidada se:

- 1.1. o produto for utilizado de maneira irregular ou inadequada às especificações técnicas e às recomendações de uso deste manual;
- 1.2. o produto tiver sido objeto de: mau uso, maus tratos, descuidos, inclusive quanto ao tipo/local de uso e/ou de armazenagem;
- 1.3. o produto tiver sido submetido a consertos, sem o expresso conhecimento e consentimento da Brinquedos Bandeirante;
- 1.4. o produto for utilizado comercialmente ou em uso coletivo;
- 1.5. o produto tiver sido adquirido de exposição e/ou mostruário, no estado.

II - A garantia não cobre:

- II.1. peças e/ou componentes que tenham sido danificados em consequência de acidente de transporte, manuseio, amassamento, inclusive aqueles resultantes de atos de efeitos e/ou por catástrofes da natureza;
- II.2. mau uso, golpes, choques, excesso de peso;
- II.3. os acessórios do produto, e/ou danos causados a estes;
- II.4. remoção e transporte do produto para consertos;
- II.5. atendimento domiciliar.
- II.6. montagem do produto por parte da Brinquedos Bandeirante ou de suas assistências técnicas (rede autorizada).

OBSERVAÇÕES

- Não será considerado vício e/ou defeito de fabricação o desgaste normal de peças, alterações quanto à pintura;
- o uso deste produto deve ser restrito à faixa etária e/ou à carga máxima indicada(s).
- Este produto não foi idealizado e/ou previsto para suportar exploração comercial e uso coletivo;
- Brinquedos Bandeirante não autoriza nenhuma pessoa, física, jurídica ou entidade, a assumir, por conta própria, qualquer outra responsabilidade relativa à garantia deste produto, além daquelas aqui disciplinadas.
- Brinquedos Bandeirante não autoriza, sob nenhuma hipótese, quaisquer alterações e/ou modificações deste produto.
- Brinquedos Bandeirante se reserva o direito de colocar no mercado produto semelhante e/ou de melhor qualidade, enfim, de alterar as características gerais, técnicas e estéticas deste produto, sem prévio aviso;
- Para assegurar a garantia, apresente a Nota Fiscal de compra ou esta garantia com o carimbo da loja.

ESTE MANUAL É PARTE INTEGRANTE DO PRODUTO
E CONTÉM SEU CERTIFICADO DE GARANTIA.
GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS.



ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Para informações sobre a rede de assistência técnica, acessar: www.brinquedosbandeirante.com.br ou ligar (11) 4674-7244.

A sua satisfação é a nossa maior alegria!

Acesse: www.pesquisabandeirante.com.br e responda a nossa pesquisa de satisfação. Sua avaliação em relação ao produto adquirido é muito importante e certamente contribuirá na evolução contínua dos nossos brinquedos cujo principal objetivo é a satisfação dos nossos pequenos usuários.

SUPER QUAD

EL - 12 V



ATENÇÃO:

LER AS INSTRUÇÕES ANTES DO USO, SEGUÍ-LAS E MANTÊ-LAS COMO REFERÊNCIA.

ATENÇÃO:

- Use sempre equipamentos de segurança pessoal, tais como: luvas, joelheiras e, principalmente, capacete.
- Não utilizar este brinquedo em locais onde tenham tráfego de veículos.

idade sugerida **+3**
anos

peso máximo suportado
50kg



As cores podem variar.



SAC

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

TEL.: 0(xx)11 4674-7244

Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 08h00 às 17h00.
www.brinquedosbandeirante.com.br
(Seção: Fale Conosco)



BANDEIRANTE

www.brinquedosbandeirante.com.br

Brinquedos Bandeirante S/A
Estrada do Bandeirante, 1.401
Ferraz de Vasconcelos - CER: 08536-440
São Paulo - BRASIL
www.brinquedosbandeirante.com.br
C.N.P.J. 61.068.557/0005-82

Brinquedos Bandeirante agradece a sua escolha. Ao decidir pela nossa marca, você escolheu um produto de alta qualidade, resistência e segurança. Aproveite ao máximo estes benefícios, lendo cuidadosamente as instruções. Para futuras consultas, guarde este manual, ele contém seu certificado de garantia.

NOTA IMPORTANTE: BATERIA RESPONSABILIDADE AMBIENTAL



Recarga da Bateria:

Efetue a recarga em local ventilado, evitando sempre locais fechados.

Precauções e Cuidados:

A recarga deve ser efetuada sempre por adulto. Não perfure a bateria; o eletrólito ácido não deve entrar em contato com olhos, pele ou roupas.

Medidas de emergência:

No caso de contato com olhos ou pele lavar com água em abundância procurando auxílio médico. No caso de inalação beba grande quantidade de água ou leite, buscando imediatamente atendimento de emergência.


Destinação da bateria para reciclagem, é obrigatória:

Devolva a bateria usada ao revendedor no ato da troca, a devolução a um ponto de venda é obrigatória. Não descarte no lixo; certifique-se que o ponto de venda está autorizado a receber a sua bateria. Todas as informações necessárias podem ser obtidas de forma direta junto ao fabricante através do telefone: (11) 4674-7244 (SAC) Fax: (11) 4674-7250 ou carta / BrinquedosBandeirante S/A - Estrada do Bandeirante, 1401-Vila Yolanda Ferraz de Vasconcelos - SP - CEP 08536-440 - Caixa Postal 00.094.9


TROCA DE BATERIAS DA MANOPLA

1 - Retire o parafuso e a tampa.

2 - Retire as baterias usadas e coloque as novas (LR44), recoloca a tampa e parafuse.

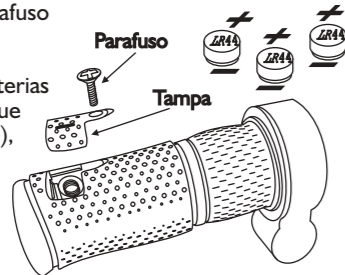

Baterias LR 44 - Tensão Nominal 1,5V



BATERIAS NÃO RECARREGÁVEIS




- As pilhas não devem ser recarregadas;
- Diferentes tipos de pilhas e baterias novas e usadas não devem ser misturadas;
- Só devem ser usadas pilhas e baterias do tipo recomendado ou similar;
- As pilhas e baterias devem ser colocadas respeitando a polaridade;
- As pilhas e baterias descarregadas devem ser retiradas do brinquedo;
- Os terminais de uma pilha ou bateria não devem ser colocados em curto-circuito.

MONTAGEM

Leia e siga estas instruções para a montagem apropriada do produto. Antes da montagem, escolha um local onde tenha uma **superfície plana, forrada e firme**. Para a montagem, serão necessárias algumas ferramentas, as quais não estão incluídas no produto.

GUIDÃO

1 - Verifique o encaixe do varão no eixo de direção.
2 - Verifique se a bucha está encaixada no orifício do corpo e insira o guidão (observe a posição de encaixe).

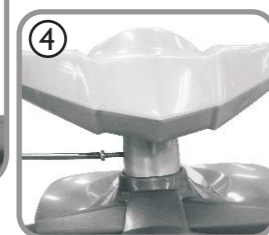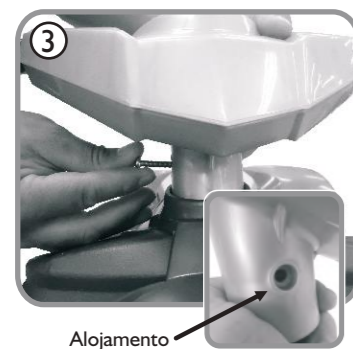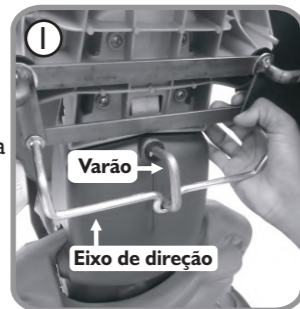

3 - Alinhe os furos do guidão com o varão e insira o parafuso no lado do orifício (ajoyamento) maior do guidão.
4 - Para fixar o parafuso, utilize uma chave philips, apertando-o firmemente.

FUNCIONAMENTO

MANOPLA

1- Para o funcionamento da manopla eletrônica, remova a fita de proteção.



ATENÇÃO:

NÃO LEVANTAR O BRINQUEDO PELA MANOPLA ELETRÔNICA


2- Para utilizar o botão de ignição sonora, basta apertar o botão da manopla. Para emitir o som de aceleração, gire a manopla para trás.



PARA COLOCAR O BRINQUEDO EM MOVIMENTO:

ATENÇÃO: PARA PROTEÇÃO DO CIRCUITO, OS PLUGS DOS CHICOTES ENCONTRAM-SE DESCONECTADOS

- 1 - Com uma chave de fenda, remova o assento retirando o fixador localizado na parte traseira do mesmo;
- 2 - Conecte o plug do chicote principal no chicote da bateria. Certifique-se de que os plugs fiquem bem encaixados;
- 3 - Recoloque o assento, introduza o fixador plástico (observe o lado correto para encaixe) e gire-o até travar.


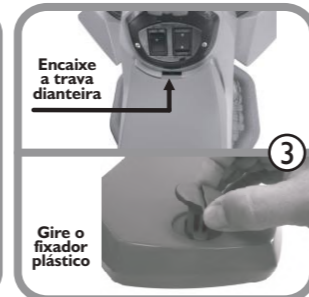


O Botão Rápido/Lento possui um protetor de segurança. Para utilização na posição "Rápido" é necessário removê-lo.

ATENÇÃO:

Somente retire o protetor de segurança do botão quando a criança adquirir habilidade suficiente para conduzir o quadriciclo em alta velocidade.

Retire o protetor com auxílio de uma chave de fenda, conforme é indicado na figura.

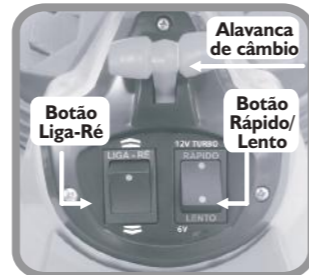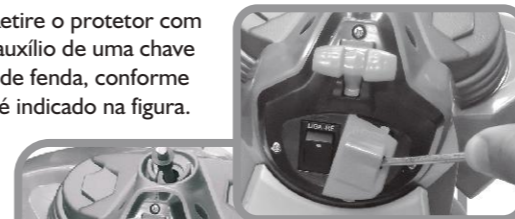

OBS: Oriente a criança para que sempre inicie o deslocamento do brinquedo na velocidade lenta e, posteriormente, passe para velocidade rápida.

- Alavanca para a frente, marcha a frente.
- Alavanca para trás, marcha a ré.

A mudança do sentido de movimento (Alavanca de Câmbio) não deve ocorrer com o brinquedo em movimento.

Ambas as velocidades (rápido/lento) funcionam apenas com marcha a frente acionada.

ATENÇÃO: Mesmo que o "botão rápido/lento" esteja na posição "rápido" e a criança acione a ré, o quadriciclo se deslocará com a velocidade lenta.



Para movimentar em um dos dois sentidos, basta acelerar pressionando o pedal. Para parar o produto, basta tirar o pé do pedal.

INFORMAÇÕES ÚTEIS

SE O BRINQUEDO NÃO FUNCIONAR:

- 1) Verifique o fusível. Caso esteja queimado, substitua-o por outro (reserva);
- 2) Verifique se todos os conectores estão conectados;
- 3) Verifique se os terminais da bateria estão conectados (embaixo do assento);
- 4) Certifique-se de que a bateria esteja carregada.

SE O BRINQUEDO ESTIVER LENTO:

- 1) A bateria está com pouca carga, deve ser carregada por 12 a 14 horas;
- 2) Caso o brinquedo não funcione após recarga completa, contate o nosso S.A.C.

BATERIAS RECARREGÁVEIS

- As baterias devem ser retiradas do brinquedo antes de serem recarregadas (se puderem ser retiradas);
- Só devem ser usadas pilhas e baterias do tipo recomendado ou similar;
- As pilhas e baterias devem ser colocadas respeitando a polaridade;
- As baterias somente devem ser recarregadas sob supervisão de um adulto (se puderem ser retiradas);
- Os terminais de uma pilha ou bateria não devem ser colocados em curto-circuito.



ATENÇÃO

OPERAÇÃO DE RECARGA

ATENÇÃO:

A OPERAÇÃO DE RECARGA SÓ DEVE SER EFETUADA POR UM ADULTO. SE AO USAR O BRINQUEDO PELA PRIMEIRA VEZ O MESMO ESTIVER LENTO, RECARREGUE A BATERIA POR 12 HORAS. CASO A ENERGIA (TENSÃO) DA RESIDÊNCIA NÃO SEJA ESTÁVEL, A BATERIA NÃO RECEBERÁ A CORRENTE DE CARGA ADEQUADA E O RESULTADO EFETIVO DISSO É UMA BATERIA SÓ PARCIALMENTE CARREGADA. NO FINAL, AS PLACAS FICARÃO AFETADAS, OCASIONANDO REDUÇÃO DA SUA VIDA ÚTIL.

* O CARREGADOR DE BATERIA DEVE SER REGULARMENTE EXAMINADO CONTRA DANOS NOS CABOS, PLUGS, GABINETE E OUTRAS PARTES. NO CASO DE DANOS, NÃO UTILIZAR ATÉ REPARAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO.

O carregador de bateria encontra-se alojado embaixo do assento. Não conectar mais do que o número recomendado de fontes de alimentação.



Remova o assento do Quad, desencaixe os PLUGS (A) e (B) e encaixe o PLUG (C) do carregador no PLUG (B) para recarga localizado no chicote da bateria. A seguir, ligue o carregador na tomada.

OBSERVAÇÃO: Não puxar pelo fio para desconectar os plugs.

*Os plugs A, B e C nunca devem ser inseridos em tomadas elétricas.

*Os terminais de alimentação não devem ser curto-circuitados.

MANUTENÇÃO

SUBSTITUIÇÃO DO FUSÍVEL



SOMENTE UTILIZE FUSÍVEL ADQUIRIDO ATRAVÉS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR (SAC).



SUBSTITUIÇÃO DA BATERIA

A bateria está disposta no compartimento, para removê-la basta retirar o assento, desconectar os dois terminais, substituí-la e voltar a conectar os terminais nas posições originais.

ATENÇÃO: Não utilize como fonte de alimentação baterias fora do especificado. (Vide Especificações Técnicas)

A BATERIA DEVE SER MANTIDA NA POSIÇÃO ILUSTRADA. NUNCA DEIXE O ASSENTO SOLTO, MANTENHA-O SEMPRE TRAVADO.

CUIDADO PARA NÃO INVERTER OS TERMINAIS



+ FIO ROSA COM TERMINAL VERMELHO (No terminal vermelho da Bateria)

- FIO CINZA COM TERMINAL PRETO (No terminal preto da Bateria)

