





Bandeirante

PARA UMA MELHOR EXPERIÊNCIA, VISUALIZE O CONTEÚDO COM O CELULAR OU TABLET POSICIONANDO-OS NA HORIZONTAL.

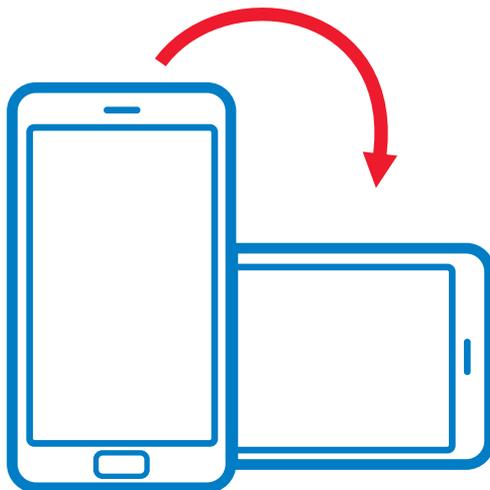

PARA UMA LEITURA CONFORTÁVEL E EFICIENTE DAS INSTRUÇÕES DE MONTAGEM, AJUSTE O ZOOM ATÉ ENCONTRAR A CONFIGURAÇÃO IDEAL PARA O SEU DISPOSITIVO

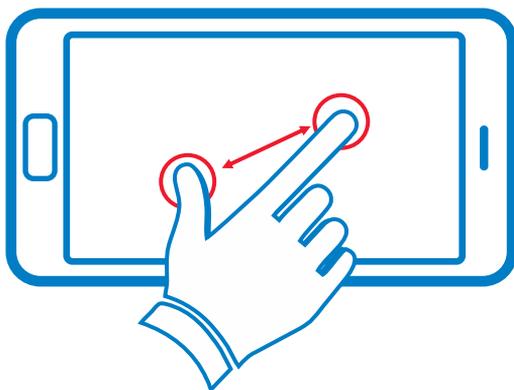

LER AS INSTRUÇÕES ANTES DO USO. SEGUI-LAS E MANTÊ-LAS COMO REFERÊNCIA.



Bandeirante

CAMINHÃO PASSEIO & PEDAL

F.T.63405006



35kg

Peso Máximo
Suportado

ATENÇÃO!

As cores podem variar.

+12 meses

Idade sugerida

- NÃO UTILIZAR ESTE BRINQUEDO ONDE HOUVER TRÁFEGO DE VEÍCULOS.
- LEIA AS INSTRUÇÕES ANTES DO USO, SIGA-AS E MANTENHA-AS PARA REFERÊNCIA.
- ESTE MANUAL E A EMBALAGEM SÃO PARTE INTEGRANTE DO PRODUTO E CONTÊM O CERTIFICADO DE GARANTIA. GUARDE-OS PARA EVENTUAIS CONSULTAS.
- ESTE PRODUTO SÓ DEVE SER ENTREGUE À CRIANÇA APÓS TER SIDO MONTADO POR UM ADULTO.
- A MONTAGEM DEVE SER REALIZADA EXCLUSIVAMENTE POR UM ADULTO, POIS O PRODUTO CONTÉM COMPONENTES QUE, ANTES DA MONTAGEM, PODEM APRESENTAR RISCOS COMO BORDAS CORTANTES, PONTAS AGUDAS OU PARTES PEQUENAS.
- UTILIZAR SOB A SUPERVISÃO DE UM ADULTO.

Fabricado no Brasil. Por: Brinquedos Bandeirante S/A
Endereço: Estrada do Bandeirante, 1.401, CEP: 08536-440,
Ferraz de Vasconcelos, São Paulo - Brasil. CNPJ: 61.068.557/0005-82.

RECOMENDAÇÕES DE UTILIZAÇÃO

- Mantenha peças pequenas e sacos plásticos fora do alcance das crianças.
- Nunca use perto de escadas, piscinas ou locais com água.
- Não utilize em vias públicas sem a supervisão de um adulto.
- Antes da utilização, verifique possíveis folgas nas partes móveis e aperte os parafusos.
- A criança deve estar calçada (com calçado fechado) para utilizar o produto.
- O produto foi projetado para suportar uma criança de cada vez.
- Não utilize o produto no escuro, pois a criança pode sofrer acidentes. Utilize-o somente durante o dia ou em um lugar bem iluminado.
- Não é recomendado utilizar o produto em áreas molhadas ou com inclinação maior que 15 graus.
- É proibido modificar o produto ou adicionar outras peças.
- Não permita que as crianças toquem nas rodas ou fiquem perto enquanto o produto estiver em movimento.
- A criança não deve estar próxima do produto durante sua montagem.
- Não utilize o produto na chuva.
- Verifique se o produto está em condições seguras antes de utilizá-lo.
- Nunca deixe o produto exposto à chuva e/ou sol intenso.
- Este produto deve ser utilizado em superfície plana; nunca o use em superfícies com terra, areia, água ou pedregulhos.
- Este produto não é destinado para exploração comercial e/ou uso coletivo.
- Durante a utilização do produto, as mãos da criança deverão estar apoiadas ao volante.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Idade sugerida: +12 meses

Peso máximo suportado: 35 kg

Dimensões do produto: 113 X 53 X 96,4 cm

Peso aproximado do produto: 8,1Kg

MANUTENÇÃO E LIMPEZA

- Guarde o produto dentro de casa ou cubra-o com uma lona para protegê-lo em clima úmido;
- Nunca lave o produto com jato de água ou por imersão. Simplesmente use um pano úmido com sabão neutro.
- Não use produtos químicos como álcool e solventes.
- Para restaurar o brilho das partes plásticas, utilize um lustra-móveis sem cera. Não utilize cera automotiva. Não utilize limpadores abrasivos.

DICAS AMBIENTAIS

- O material da embalagem é reciclável. Procure selecionar/separar plásticos, papel e papelão e destina-los às companhias de reciclagem.
- Este produto não pode ser considerado lixo doméstico, devendo ser entregue para descarte a um sistema de reciclagem de produtos que tenha em suas atribuições a reciclagem de plásticos, metais e eletrônicos (para produto que possui módulo eletrônico), que atenda à legislação local.

GARANTIA LEGAL

Ao comprador deste produto é conferida a garantia legal, pelo prazo de 90 (noventa) dias, prevista nos exatos termos do artigo 26 da Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990, também conhecida como Código de Proteção e Defesa do Consumidor, prazo esse que será contado a partir da entrega efetiva do produto, mediante apresentação do comprovante da compra.

A garantia será validada de acordo com os termos abaixo e Código de Proteção e Defesa do Consumidor.

I - A garantia será invalidada se:

- I.1. o produto for utilizado de maneira irregular ou inadequada às especificações técnicas e às recomendações de uso deste manual.
- I.2. o produto tiver sido objeto de: mau uso, maus tratos, descuidos, inclusive quanto ao tipo/local de uso e/ou de armazenagem.
- I.3. o produto tiver sido submetido a consertos, fora da rede de postos Autorizados, sem a autorização da Brinquedos Bandeirantes.
- I.4. o produto for utilizado comercialmente ou em uso coletivo.
- I.5. o produto tiver sido adquirido de exposição, mostruário e no estado.

II - A garantia não cobre:

- II.1. peças e/ou componentes que tenham sido danificados em consequência de acidente de transporte, manuseio, amassamentos, inclusive aqueles resultantes de atos de efeitos e/ou por catástrofes da natureza.
- II.2. mau uso, golpes, choques, excesso de peso.
- II.3. remoção e transporte do produto para consertos.
- II.4. atendimento domiciliar.
- II.5. montagem do produto por parte da Brinquedos Bandeirante ou de suas assistências técnicas (rede autorizada).

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Não será considerado vício e/ou defeito de fabricação o desgaste normal de peças, alterações nos tratamentos de pintura, zincagem etc.
- O uso deste produto deve ser restrito à faixa etária e/ou à peso máximo suportado.
- A Brinquedos Bandeirante não autoriza nenhuma pessoa física, jurídica ou entidade, a assumir, por conta própria, qualquer outra responsabilidade relativa à garantia deste produto, além daquelas aqui disciplinadas.
- A Brinquedos Bandeirante não autoriza, sob nenhuma hipótese, quaisquer alterações e/ou modificações deste produto.
- A Brinquedos Bandeirante se reserva o direito de colocar no mercado produto semelhante e/ou de melhor qualidade, a fim de alterar as características gerais, técnicas e estéticas deste produto, sem prévio aviso.
- Para assegurar sua garantia, apresente a Nota Fiscal de compra.



SAC SERVIÇO DE
ATENDIMENTO
AO CONSUMIDOR

Fone e WhatsApp (11) 4674-7244

Horário de atendimento:

Seg à Sex - 8:00 às 17:00 horas

www.brinquedosbandeirante.com.br

(Seção: Fale conosco)



RECICLÁVEL



ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Para informações sobre a rede de assistência técnica,

acesse: www.brinquedosbandeirante.com.br

ou ligue (11) 4674-7244.


MONTANDO O PRODUTO

Antes da montagem, escolha um local com uma superfície plana, forrada e firme.

MONTAGEM DO APOIO DE COSTAS

IMPORTANTE:

APÓS A MONTAGEM, O APOIO DE COSTAS NÃO PODERÁ SER REMOVIDO.

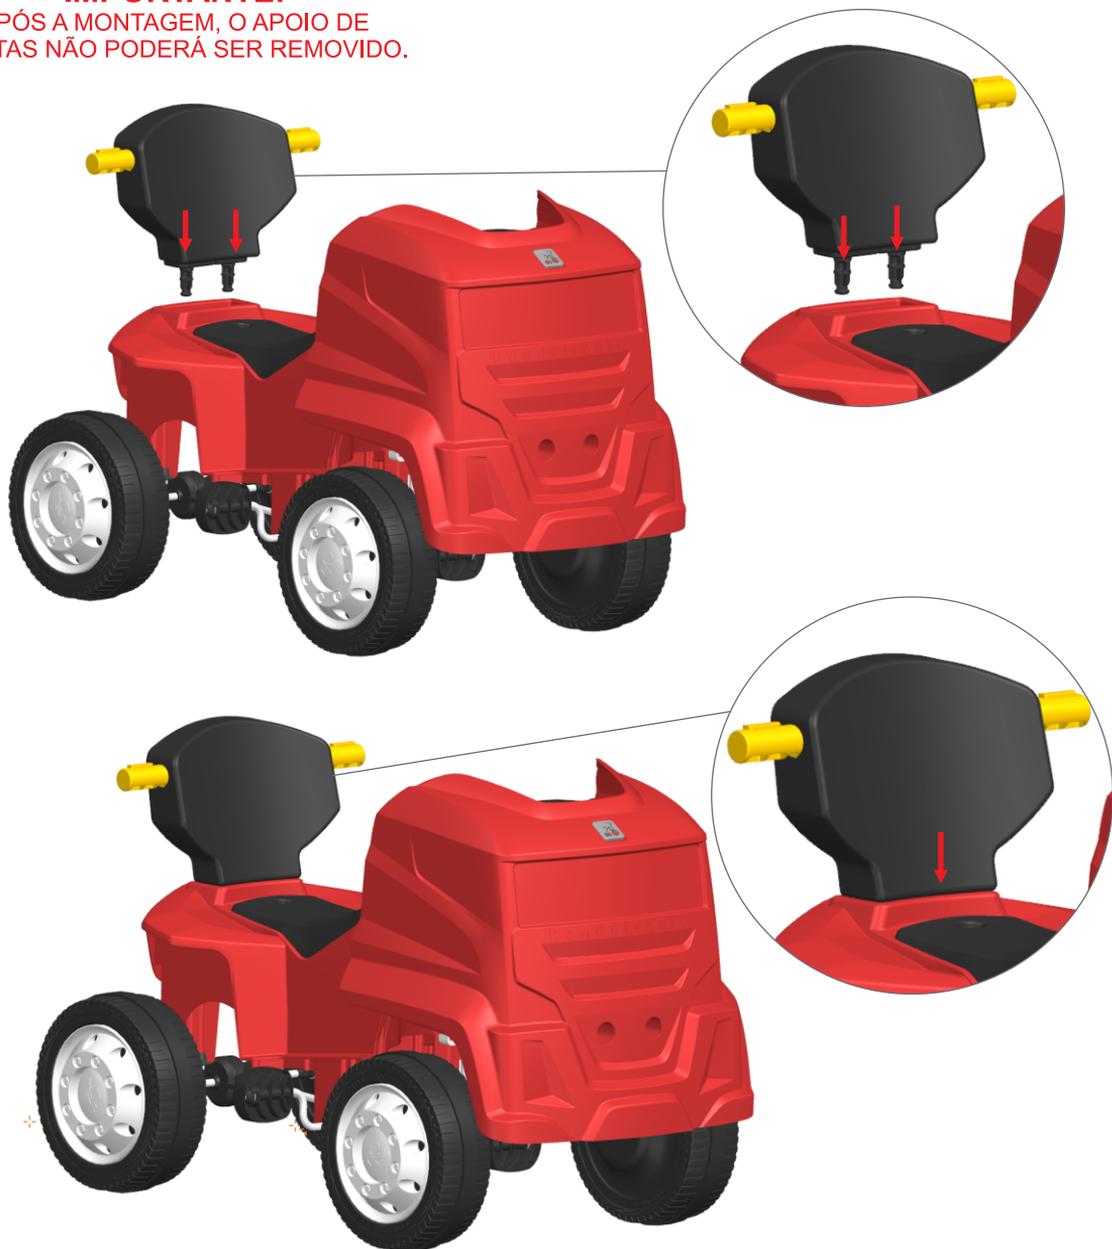

1.0 Pegue o apoio de costas, posicione os pinos nos alojamentos do corpo e pressione até o encaixe completo. Antes de a criança utilizar o produto, sempre verifique se o apoio de costas está devidamente encaixado.

MONTAGEM DO VOLANTE



2.0 Pegue o volante, posicione-o com a descrição "Bandeirante" voltada para o lado do motorista e, em seguida, encaixe-o no soquete até que as travas estejam alinhadas e encaixadas nos furos do volante.

IMPORTANTE:

QUANDO FOR NECESSÁRIO REMOVER O VOLANTE, PRESSE AS DUAS TRAVAS DO SOQUETE E PUXE O VOLANTE COM CUIDADO.

CERCADO DIREITO E ESQUERDO



CONSIDERE OS LADOS DIREITO E ESQUERDO COMO SE ESTIVESSE SENTADO UTILIZANDO O BRINQUEDO.




Cercado
direito



Cercado
esquerdo

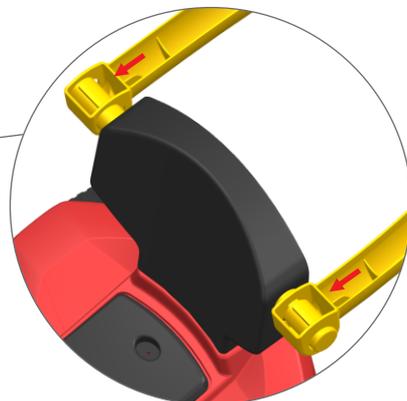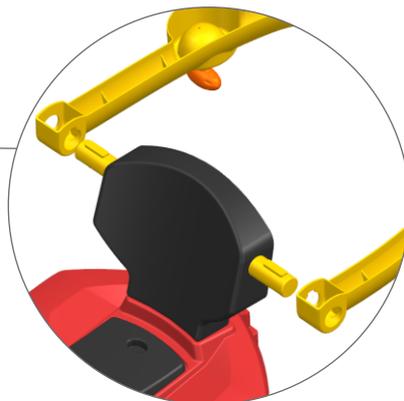

3.0 Posicione os lados direito e esquerdo do cercado em seus respectivos lados.. Mantenha a parte inferior voltada para cima, para que o canal de alojamento fique alinhado com a trava do suporte do cercado e encaixe.

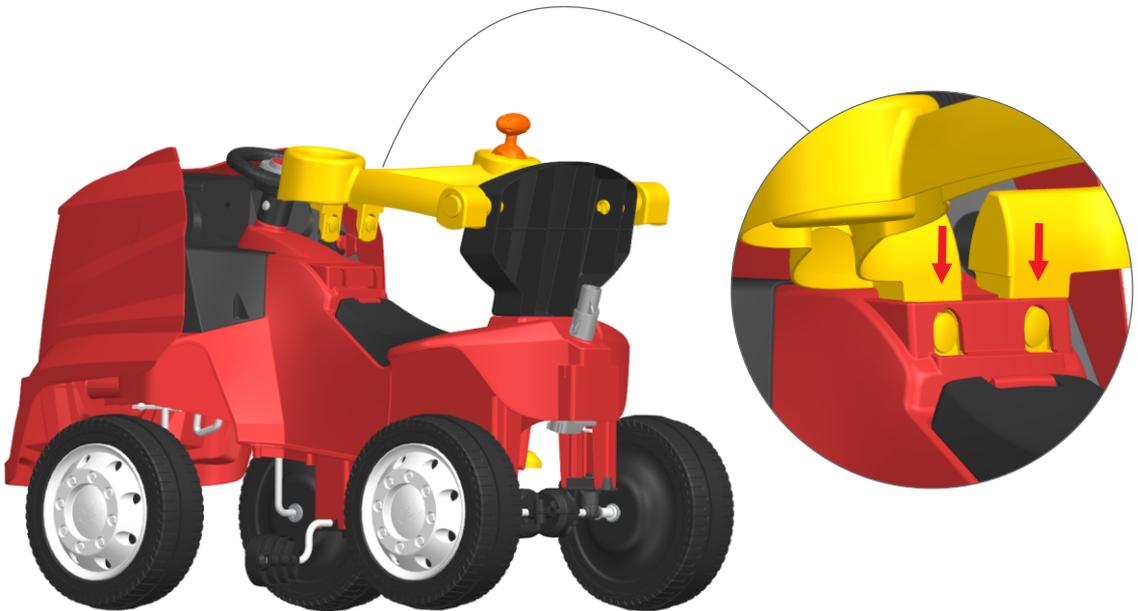


3.1 Gire os cercados e encaixe as travas no alojamento da carroceria. Antes da utilização do produto, sempre verifique se o cercado está corretamente travado.

IMPORTANTE:

O CERCADO É REMOVÍVEL. PARA REMOVÊ-LO, FAÇA A OPERAÇÃO INVERSA DE MONTAGEM: PRESSIONE AS TRAVAS DO CERCADO E PUXE LEVEMENTE.

MONTAGEM DA HASTE DE DIREÇÃO

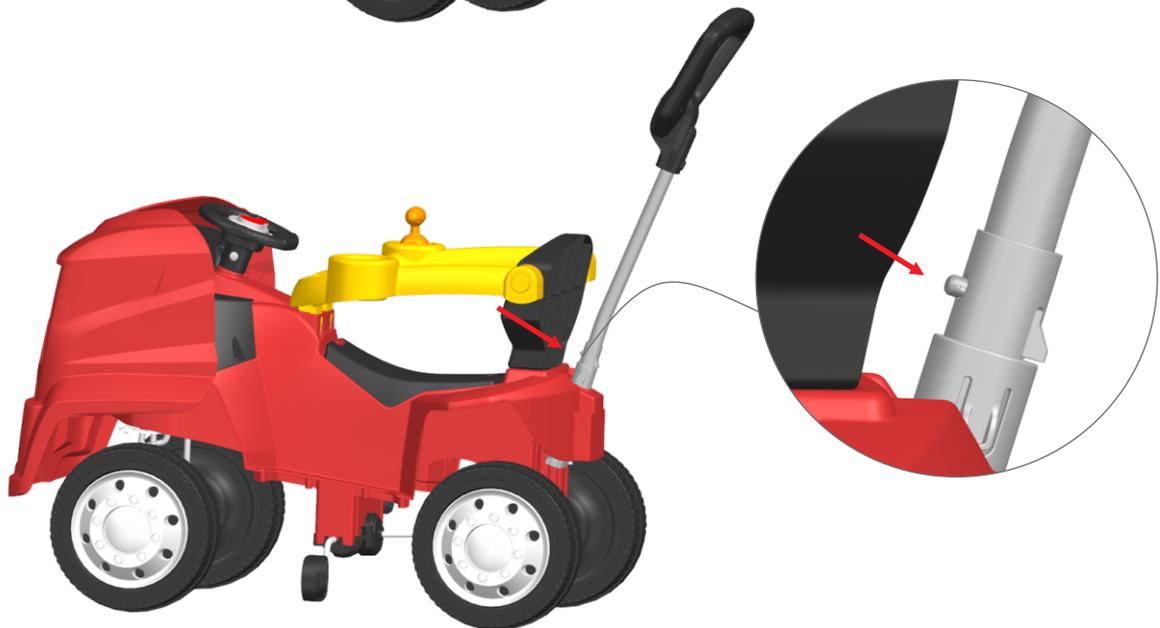

4.0 Pegue a haste e posicione-a no suporte. Pressione o pino mola e encaixe a haste no suporte até que o pino mola fique encaixado no furo do suporte.

IMPORTANTE:

A HASTE É REMOVÍVEL. PARA REMOVÊ-LO, FAÇA A OPERAÇÃO INVERSA DE MONTAGEM: PRESSIONE O PINO MOLA E PUXE LEVEMENTE.

MONTAGEM DO CESTO TRASEIRO




5.0 Pegue o cesto traseiro, posicione os pinos nos alojamentos do corpo e pressione até o encaixe completo.

IMPORTANTE:

O CESTO É REMOVÍVEL. PARA REMOVÊ-LO, FAÇA A OPERAÇÃO INVERSA DA MONTAGEM: PUXE LEVEMENTE.

APOIO DOS PÉS DIREITO E ESQUERDO

CONSIDERE OS LADOS DIREITO E ESQUERDO COMO SE ESTIVESSE SENTADO UTILIZANDO O BRINQUEDO.

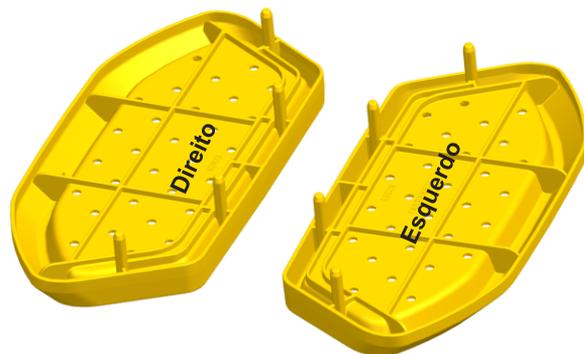

6.0 Pegue os apoios e identifique o lado correto de montagem, que está indicado na parte inferior do apoio.




6.0 Encaixe os apoios direito e esquerdo na carroceria, de forma que os pinos fiquem corretamente encaixados nos furos de alojamento. Certifique-se de que estejam bem fixados.

IMPORTANTE:

O APOIO DOS PÉS É REMOVÍVEL. PARA REMOVÊ-LO, FAÇA A OPERAÇÃO INVERSA DA MONTAGEM: PUXE LEVEMENTE.

ATENÇÃO!

REMOVA O CHIP SONORO COM CUIDADO PARA NÃO ROMPER OS FIOS DO LED.

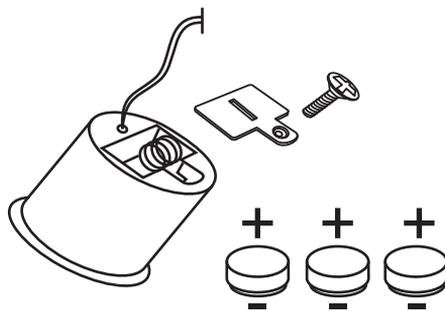

BATERIAS DO CHIP SONORO (3 BATERIAS) :
BATERIAS LR44 TENSÃO NOMINAL 1,5V

7.0 Utilizando uma chave de fenda (não inclusa), remova o chip sonoro do volante.

7.1 Com uma chave Phillips (não inclusa), remova o parafuso e a tampa do chip sonoro.

7.2 Remova as baterias usadas e insira as novas.

7.3 Recoloque a tampa e fixe novamente com o parafuso.

ADVERTÊNCIA

BATERIAS NÃO RECARREGÁVEIS

- AS PILHAS NÃO DEVEM SER RECARREGADAS.
- DIFERENTES TIPOS DE PILHAS E BATERIAS NOVAS E USADAS NÃO DEVEM SER MISTURADAS.
- SÓ DEVEM SER USADAS PILHAS E BATERIAS DO TIPO RECOMENDADO OU SIMILAR.
- AS PILHAS E BATERIAS DEVEM SER COLOCADAS RESPEITANDO A POLARIDADE.
- AS PILHAS E BATERIAS DESCARREGADAS DEVEM SER RETIRADAS DO BRINQUEDO.
- OS TERMINAIS DE UMA PILHA OU BATERIA NÃO DEVEM SER COLOCADOS EM CURTO-CIRCUITO.

ATENÇÃO!

CUIDADO COM O RISCO DE INGESTÃO DA BATERIA.