





Bandeirante

PARA UMA MELHOR EXPERIÊNCIA, VISUALIZE O CONTEÚDO COM O CELULAR OU TABLET POSICIONANDO-OS NA HORIZONTAL.

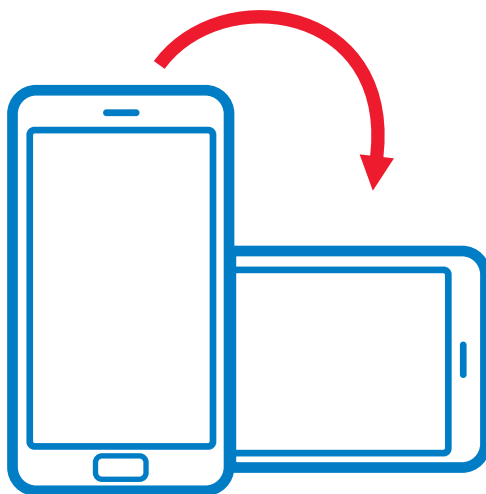

PARA UMA LEITURA CONFORTÁVEL E EFICIENTE DAS INSTRUÇÕES DE MONTAGEM, AJUSTE O ZOOM ATÉ ENCONTRAR A CONFIGURAÇÃO IDEAL PARA O SEU DISPOSITIVO

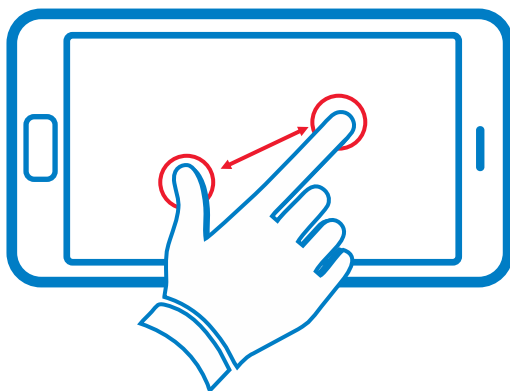



Bandeirante

TRATOR ESCAVADEIRA R/C ELÉTRICO 12V



ATENÇÃO!

NÃO RECOMENDÁVEL PARA CRIANÇAS MENORES
DE 3 ANOS POR CONTER PARTES PEQUENAS QUE
PODEM SER ENGOLIDAS OU ASPIRADAS.



30kg
Peso Máximo
Suportado

+3
anos
Idade sugerida

ATENÇÃO!

- NÃO UTILIZAR ESTE BRINQUEDO ONDE HOUVER TRÁFEGO DE VEÍCULOS.
- LEIA AS INSTRUÇÕES ANTES DO USO, SIGA-AS E MANTENHA-AS COMO REFERÊNCIA.
- ESTE MANUAL É PARTE INTEGRANTE DO PRODUTO E CONTÉM SEU CERTIFICADO DE GARANTIA. GUARDE-O PARA EVENTUAIS CONSULTAS.
- O CONTROLE REMOTO SÓ DEVE SER OPERADO POR UM ADULTO.

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

Especificações técnicas do controle:

Modelo da placa: JR1806TX

Frequência de operação: 2.4 GHz

Tipo de modulação: GFSK



ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Para informações sobre a rede de assistência técnica.



SAC

SERVIÇO DE
ATENDIMENTO
AO CONSUMIDOR

Fone e WhatsApp (11) 4674-7244
Horário de atendimento: Seg à Sex - 8:00 às 17:00 horas
www.brinquedosbandeirante.com.br
(Seção: Fale conosco)

Fabricado na China. Importado e Distribuído por: Brinquedos Bandeirante S/A

Endereço: Estrada do Bandeirante, 1.401, CEP: 08536-440,

Ferraz de Vasconcelos, São Paulo - Brasil. CNPJ: 61.068.557/0005-82.

RECOMENDAÇÕES DE UTILIZAÇÃO

- Mantenha peças pequenas e sacos plásticos fora do alcance das crianças.
- Nunca use perto de escadas, piscinas ou locais com água.
- Não utilize em vias públicas sem a supervisão de um adulto.
- Antes da utilização, verifique possíveis folgas nas partes móveis e aperte os parafusos.
- A criança deve estar calçada (com calçado fechado) para utilizar o produto.
- O produto foi projetado para suportar uma criança de cada vez.
- Não utilize o produto no escuro, pois a criança pode sofrer acidentes. Utilize-o somente durante o dia ou em um lugar bem iluminado.
- Não é recomendado utilizar o produto em áreas molhadas ou com inclinação maior que 15 graus.
- É proibido modificar o circuito elétrico ou adicionar outras peças.
- Verifique periodicamente os cabos e as conexões do produto.
- Não permita que as crianças toquem nas rodas ou fiquem perto enquanto o produto estiver em movimento.
- A criança não deve estar próxima do produto durante sua montagem.
- Nunca use o produto até a bateria descarregar totalmente.
- Não utilize o produto na chuva. A água danificará o motor, o sistema elétrico e a bateria.
- Verifique se o produto está em condições seguras antes de utilizá-lo.
- Nunca deixe o produto exposto à chuva e/ou sol intenso.
- Nunca deixe a bateria descarregar totalmente; caso isso ocorra, aplique uma carga completa de 8 a 10 horas.
- Não coloque em movimento para frente ou ré sem parar totalmente o produto, pois isso poderá danificar o mecanismo.
- Este produto deve ser utilizado em superfície plana; nunca o use em superfícies com terra, areia, água ou pedregulhos.

ATENÇÃO!

- ESTE PRODUTO DEVE SER MONTADO POR UM ADULTO, POIS CONTÉM COMPONENTES DE MONTAGEM QUE, ANTES DE MONTADOS, APRESENTAM PERIGOS COMO BORDAS CORTANTES, PONTAS AGUDAS OU PARTES PEQUENAS.
- UTILIZAR SOBA SUPERVISÃO DE UM ADULTO.
- ESTE BRINQUEDO SÓ DEVE SER ENTREGUE À CRIANÇA APÓS TER SIDO MONTADO POR UM ADULTO.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Idade sugerida: +3 anos
Peso máximo suportado: 30kg
Dimensões do produto: 118 X 58 X 55 cm
Velocidade aproximada: 3-5 km/h
Relé (Fusível térmico): 7A
Bateria: 12V 7Ah
Tempo de uso aproximado: 30-60 minutos

Carregador: Entrada: 110/220 VAC
Saída: 12V - 1000 mA
Peso aproximado do produto: 10,3Kg
Bateria do controle remoto: 2x1.5A (AAA)
Tempo de recarga: Primeira recarga 10 horas, demais de 8 a 10 horas

DICAS AMBIENTAIS

- O material da embalagem é reciclável. Procure selecionar/separar plásticos, papel e papelão e destina-los às companhias de reciclagem.
- Este produto não pode ser considerado lixo doméstico, devendo ser entregue para descarte a um sistema de reciclagem de produtos que tenha em suas atribuições a reciclagem de plásticos, metais e eletrônicos (para produto que possui módulo eletrônico), que atenda à legislação local.

MANUTENÇÃO E LIMPEZA

- Estacione o produto dentro de casa ou cubra-o com uma lona para protegê-lo em clima úmido.
- Recarregue a bateria após cada uso. Apenas um adulto pode manusear a bateria.
- Nunca lave o brinquedo com jato de água ou por imersão. Simplesmente use um pano úmido com sabão neutro.
- Não use produtos químicos como álcool e solventes.
- Antes de limpar o carregador de bateria, desconecte-o da tomada e do produto, limpe-o com um pano macio e seco.
- Para restaurar o brilho das partes plásticas, utilize um lustra-móveis sem cera. Não utilize cera automotiva. Não utilize limpadores abrasivos.

GARANTIA LEGAL

Ao comprador deste produto é conferida a garantia legal, pelo prazo de 90 (noventa) dias, prevista nos exatos termos do artigo 26 da Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990, também conhecida como Código de Proteção e Defesa do Consumidor, prazo esse que será contado a partir da entrega efetiva do produto, mediante apresentação do comprovante da compra.

A garantia será validada de acordo com os termos abaixo e Código de Proteção e Defesa do Consumidor.

I - A garantia será invalidada se:

- I.1. o produto for utilizado de maneira irregular ou inadequada às especificações técnicas e às recomendações de uso deste manual.
- I.2. o produto tiver sido objeto de: mau uso, maus tratos, descuidos, inclusive quanto ao tipo/local de uso e/ou de armazenagem.
- I.3. o produto tiver sido submetido a consertos, fora da rede de postos Autorizados, sem a autorização da Brinquedos Bandeirantes.
- I.4. o produto for utilizado comercialmente ou em uso coletivo.
- I.5. o produto tiver sido adquirido de exposição, mostruário e no estado.

II - A garantia não cobre:

- II.1. peças e/ou componentes que tenham sido danificados em consequência de acidente de transporte, manuseio, amassamentos, inclusive aqueles resultantes de atos de efeitos e/ou por catástrofes da natureza.
- II.2. mau uso, golpes, choques, excesso de peso.
- II.3. remoção e transporte do produto para consertos.
- II.4. atendimento domiciliar.
- II.5. montagem do produto por parte da Brinquedos Bandeirante ou de suas assistências técnicas (rede autorizada).

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Não será considerado vício e/ou defeito de fabricação o desgaste normal de peças, alterações nos tratamentos de pintura, zincagem etc.
- O uso deste produto deve ser restrito à faixa etária e/ou à peso máximo suportado.
- A Brinquedos Bandeirante não autoriza nenhuma pessoa física, jurídica ou entidade, a assumir, por conta própria, qualquer outra responsabilidade relativa à garantia deste produto, além daquelas aqui disciplinadas.
- A Brinquedos Bandeirante não autoriza, sob nenhuma hipótese, quaisquer alterações e/ou modificações deste produto.
- A Brinquedos Bandeirante se reserva o direito de colocar no mercado produto semelhante e/ou de melhor qualidade, a fim de alterar as características gerais, técnicas e estéticas deste produto, sem prévio aviso.
- Para assegurar sua garantia, apresente a Nota Fiscal de compra.

MONTANDO O PRODUTO

Antes da montagem, escolha um local com superfície plana, firme e forrada. Serão necessárias algumas ferramentas para a montagem do produto, e algumas delas não estão incluídas.

ORGANIZAÇÃO ANTES DA MONTAGEM



1.0 Retire os componentes da embalagem e disponha-os organizados no local de montagem.



1.1 Remova os componentes dos sacos plásticos, retire as proteções e descarte-as em local adequado. Mantenha as peças organizadas no espaço de montagem para evitar a perda de componentes.

FERRAMENTAS PARA MONTAGEM



Chave plástica



Chave Phillips




Alicate

2.0 Para a montagem, utilize as duas chaves plásticas fornecidas para apertar as porcas, além de uma chave Phillips e um alicate (não inclusos).

MONTAGEM DAS RODAS DIANTEIRAS



3.0 Pegue a carroceria e vire-a com a superfície inferior voltada para cima.

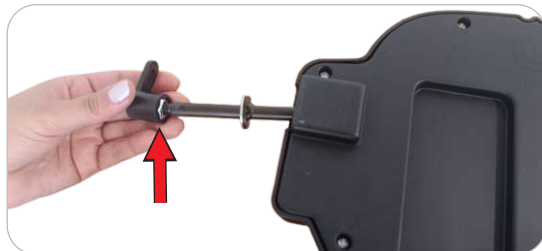

3.1 Com uma chave plástica, remova a porca e a arruela do eixo e reserve-os para posterior montagem.



3.2 Pegue a roda que não tem flange (conforme imagem) e insira no eixo.




3.3 Insira novamente a arruela e a porca no eixo.





3.4 Aperte a porca firmemente com a chave plástica e repita o mesmo procedimento no outro lado do eixo.

MONTAGEM DAS RODAS TRASEIRAS

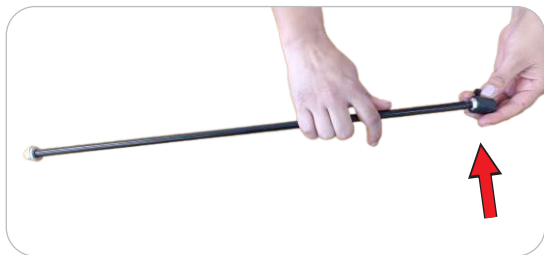

4.0 Pegue o eixo e, com uma chave plástica, remova as porcas e arruelas, reservando-as para posterior montagem.

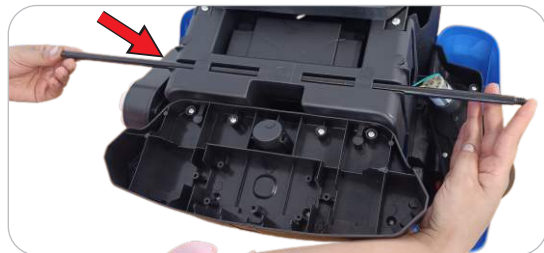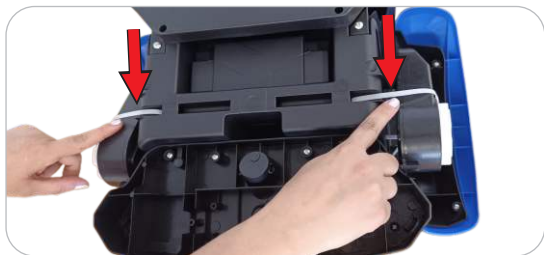

4.1 Remova com um alicate as abraçadeiras plásticas dos mecanismos direito e esquerdo. Descarte-as em local adequado, fora do alcance de crianças. Insira o eixo na carroceria atravessando todos os orifícios.



4.2 Pegue as rodas traseiras e insira uma em cada lado do eixo, de forma que o lado com a flange seja encaixado no conjunto do mecanismo.



4.3 Insira uma arruela e, em seguida, uma porca em cada extremidade do eixo, preparando-as para o aperto.





4.4 Utilize as duas chaves plásticas para apertar as porcas simultaneamente, assegurando que fiquem firmemente fixadas.

MONTAGEM DAS CALOTAS



5.0 Pegue a calota, alinhe as travas nos alojamentos da roda e pressione para encaixar. Repita esse procedimento com todas as rodas.

CONEXÃO DA BATERIA

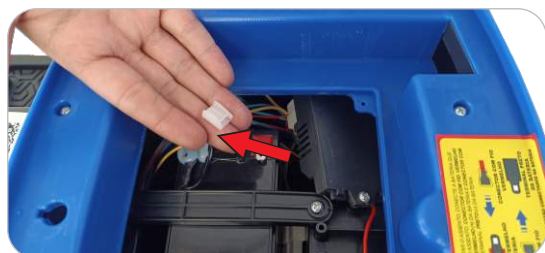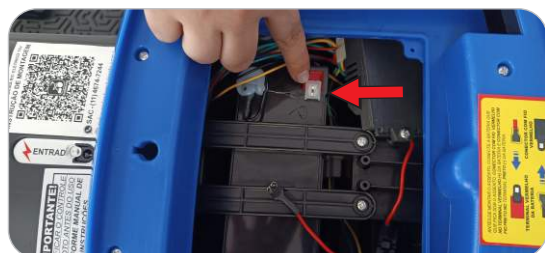

6.0 Vire a carroceria novamente para a posição normal de uso. Retire a tampa plástica do terminal vermelho da bateria e descarte-a em local adequado, longe do alcance de crianças.



6.1 Conecte o conector com o **fio vermelho** no terminal **vermelho (+)** da bateria e ligue o produto para verificar se a conexão está correta. Se estiver tudo certo, desligue novamente e continue a montagem.

MONTAGEM DO VOLANTE

AO MONTAR O VOLANTE, CERTIFIQUE-SE DE QUE OS FIOS NÃO ESTÃO SENDO ESMAGADOS, POIS EM CASO DE MONTAGEM INCORRETA, PODE OCORRER O ESMAGAMENTO DOS FIOS, OCASIONANDO RISCO DE CURTO-CIRCUITO NO SISTEMA ELÉTRICO.



7.0 Remova a fita plástica que prende o chicote da carroceria e, em seguida, pegue o volante. Conecte os plugs do volante ao plug do chicote da carroceria.



7.1 Antes da montagem do volante, insira os fios no alojamento da carroceria, a fim de não ficarem expostos ou esmagados durante a montagem do volante. Após isso, pressione as travas do suporte do volante e mantenha-as pressionadas.



7.2 Encaixe o volante, pressionando para baixo e garantindo que esteja perfeitamente encaixado.


MONTAGEM DO ASSENTO



8.0 Pegue o assento e posicione o cinto de segurança para cima, para que não fique preso durante a montagem. Comece o encaixe do assento pelas travas traseiras, encaixando-as no alojamento da carroceria.



8.1 Certifique-se de que as travas estejam corretamente encaixadas na carroceria. Em seguida, pressione o assento para baixo, facilitando o giro do parafuso plástico.

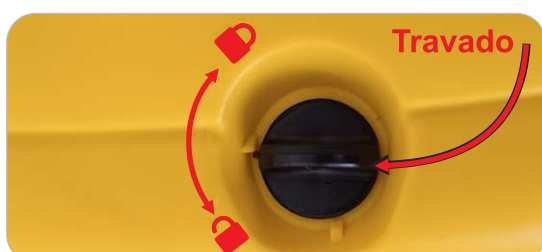

8.2 Mantenha o assento pressionado para baixo e gire o parafuso plástico para travar o assento (conforme indicado na imagem). Sempre antes da criança utilizar o produto, verifique se o assento está bem travado.

MONTAGEM DA ESCAVADEIRA



9.0 Pegue a barra plástica no formato retangular e, com uma chave Phillips, remova os parafusos das extremidades.



9.1 Reserve os parafusos para posterior montagem e pegue um dos braços da escavadeira.



9.2 Observe o alojamento de encaixe no braço e insira a barra, pressionando firmemente até o total encaixe.



9.3 Pegue o outro braço e insira-o na barra, pressionando firmemente até o total encaixe.





9.4 Insira o parafuso em um dos lados e fixe com a chave Phillips.



9.5 Pegue o outro parafuso, insira-o do outro lado e fixe-o.



9.6 Em seguida, pegue a barra plástica redonda.





9.7 Com a chave Phillips, remova os parafusos da extremidade da barra e reserve-os para posterior montagem.




9.8 Vire o braço de forma que o lado com os furos de fixação dos parafusos fique voltado para cima, a fim de facilitar o encaixe da barra.




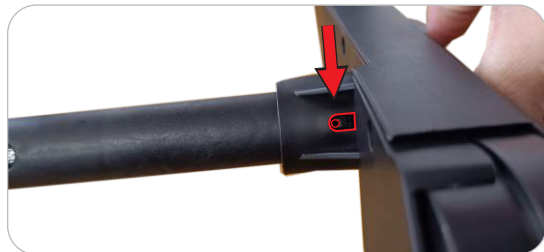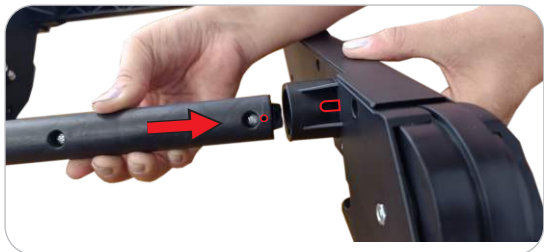

9.9 Encaixe a barra no alojamento do braço de forma que os furos fiquem alinhados e aperte firmemente até o encaixe completo.

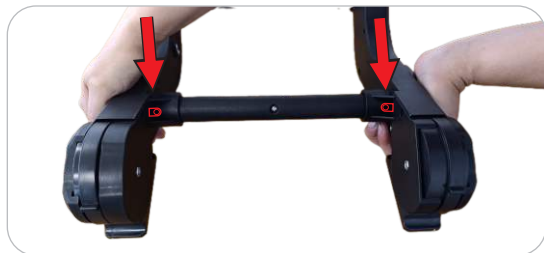

10.0 Encaixe do outro lado da mesma forma e insira os parafusos, apertando-os firmemente com a chave Phillips.

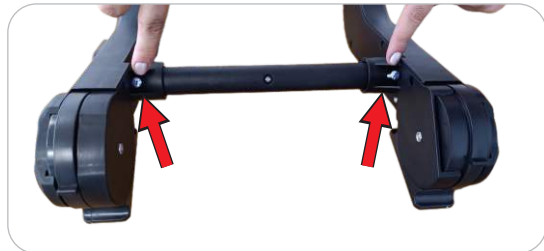

10.1 Certifique-se de que os dois lados estejam bem fixados e vire novamente o braço, de modo que a base da pá fique voltada para cima.




10.2 Remova os 8 parafusos das bases da pá.



10.3 Reserve os parafusos para posterior montagem e pegue a pá.



10.4 Posicione a pá com os “dentes” voltados para a frente e encaixe-a de modo que seus alojamentos fiquem corretamente alinhados e acoplados nas bases do braço.

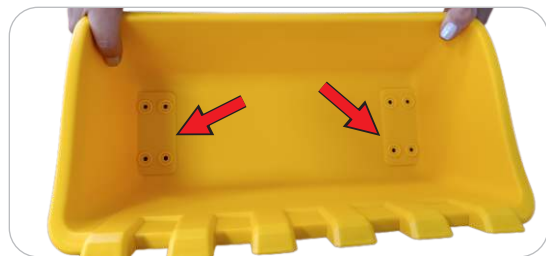

10.5 Alinhe os furos e insira novamente os oito parafusos, apertando-os com a chave Phillips até que fiquem totalmente fixados e firmes.



10.6 Com a chave plástica, remova a porca e a arruela do eixo localizado na carroceria e reserve-as para posterior montagem.



10.7 Remova o eixo puxando pela outra extremidade, que também contém uma porca e uma arruela. Nesse caso, não é necessário removê-las.



10.8 Pegue o conjunto do braço com a pá e encaixe-o na carroceria, alinhando os furos e verificando se os alojamentos laterais da pá estão encaixados nos pinos de guia da carroceria, conforme indicado na imagem.



10.9 Insira o eixo com a porca e a arruela no conjunto do braço até atravessar a outra extremidade.



11.0 Insira a arruela e a porca.



11.1 Utilize as duas chaves plásticas para apertar as porcas simultaneamente, assegurando que fiquem firmemente fixadas.

Antes da primeira utilização, instrua a criança sobre como utilizar as alavancas para movimentação da escavadeira e da pá, conforme as instruções indicadas nas laterais direita e esquerda da escavadeira.



FUNCIONAMENTO DA ALAVANCA ESQUERDA

Puxe para trás a alavanca do lado esquerdo para movimentar a pá escavadeira para cima.



Empurre para frente a alavanca do lado esquerdo para movimentar a pá escavadeira para baixo.

FUNCIONAMENTO DA ALAVANCA DIREITA


Puxe para trás as duas alavancas até ouvir o clique para movimentar a escavadeira para cima e travá-la na posição.



Empurre para frente a alavanca do lado direito para destravar e movimentar a escavadeira para baixo.

CONTROLE REMOTO

Na primeira utilização ou substituição das pilhas, será necessário codificar o controle remoto. Siga os passos abaixo:

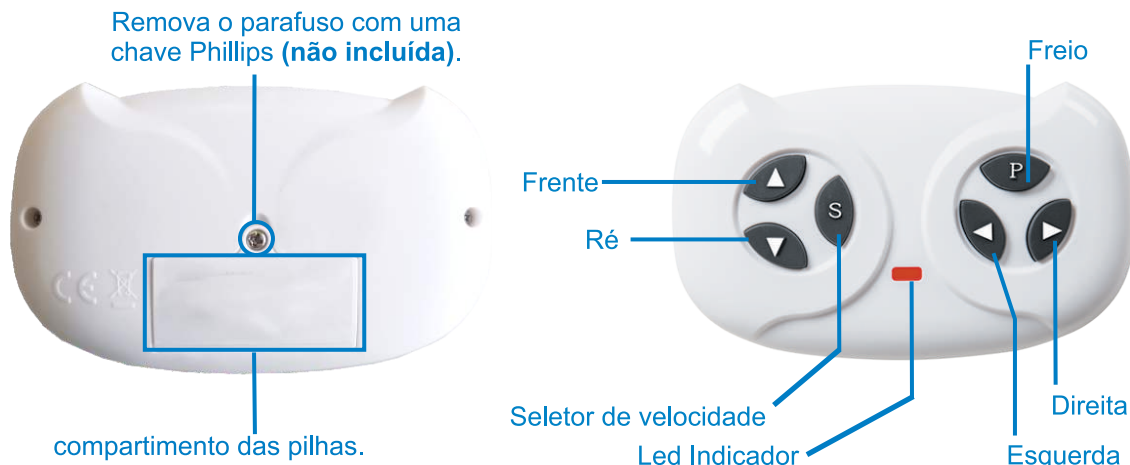

PROCEDIMENTO PARA CODIFICAÇÃO:

- Desligue o produto.
- Remova o parafuso e a tampa do compartimento das pilhas.
- Insira duas pilhas AAA (1,5 V), não inclusas.
- Pressione simultaneamente os botões de frente e ré do controle remoto por 2 a 4 segundos. Observe que o indicador de velocidade começará a piscar.
- Ligue o produto e pressione os botões para testar o funcionamento. Se não houver movimento, a conexão falhou. Substitua as pilhas e repita os passos acima.

FUNCIONAMENTO:

Direita: Pressione para mover o produto para a direita.

Esquerda: Pressione para mover o produto para a esquerda.

Frente: Pressione para mover o produto para a frente.

Ré: Pressione para mover o produto em ré.

Freio: Pressione para parar o movimento do produto e pressione novamente para liberar o movimento.

Seletor de velocidade: Pressione para selecionar o nível de velocidade.

LED Indicador:

Indica o nível de velocidade do produto: Lento (um LED aceso), médio (dois LEDs acesos) e rápido (três LEDs acesos).

Indica o freio acionado: Ao pressionar o botão de freio, todos os LEDs ficarão piscando. Ao pressionar novamente, apenas o LED correspondente ao nível de velocidade selecionado ficará aceso.

Indicação de codificação: Na primeira utilização ou substituição das pilhas, será necessário codificar o controle. Os LEDs ficarão piscando. Quando você ligar o produto, se a codificação for bem-sucedida, os LEDs pararão de piscar.

FUNCIONAMENTO


Entrada auxiliar (cabo auxiliar não incluso): Conecte uma extremidade do cabo na entrada do painel e a outra na entrada do seu celular para reproduzir as músicas.

Botões para selecionar músicas e controlar o volume: para ajustar o volume, será necessário manter os botões + ou - pressionados

Voltímetro indicador de bateria

Botões para selecionar músicas e sons

Entrada USB: Insira as músicas no seu dispositivo USB e conecte-o na entrada correspondente para reproduzi-las

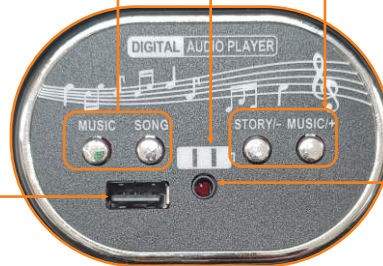

▲ **Forward** : Movimento para frente
Stop : ponto morto
▼ **Back** : movimento em ré



Botão Liga / Desliga
I: Para ligar
O: Para desligar

RECARGA DA BATERIA

- Certifique-se de que o produto esteja desligado antes do carregamento.
- Antes de utilizar pela primeira vez, a bateria deve ser carregada por 10 horas.
- Não deixe a bateria carregando mais que 10 horas, para evitar superaquecimento do carregador.
- As demais recargas, após a primeira, deverá ser de 8 a 10 horas.
- Quando o produto perder rendimento, recarregue a bateria.
- O plug do carregador não deve ser inserido em tomada elétrica.
- Não conectar mais do que o número recomendado de fontes de alimentação.
- Os fios do sistema elétrico do produto não devem ser inseridos em tomadas elétricas.
- Os terminais de alimentação não devem ser curto-circuitado.



1.0 Desligue o produto.

1.1 Puxe a tampa de proteção do orifício de entrada **(A)**, localizado próximo ao assento e identificado como "ENTRADA", e conecte o plugue **(B)** do carregador.

1.2 Insira o carregador **(C)** em uma tomada elétrica.

ENQUANTO O CARREGADOR ESTIVER CONECTADO AO PRODUTO, TODA A ENERGIA SERÁ INTERROMPIDA, E O PRODUTO NÃO TERÁ NENHUMA FUNÇÃO.

ATENÇÃO!

CUIDADO COM O RISCO DE INGESTÃO DA BATERIA.



Pedal do acelerador: pressionar o pedal para movimentar o produto.



Volante efeitos sonoros e buzina: pressione os botões.

IMPORTANTE

- QUANDO VOCÊ ACIONAR O PEDAL DO ACELERADOR E OS BOTÕES DO CONTROLE REMOTO SIMULTANEAMENTE, A PRIORIDADE DE MOVIMENTO SERÁ DO CONTROLE REMOTO.
- SE O CONTROLE REMOTO NÃO FOR ACIONADO POR CERCA DE 15 SEGUNDOS, ELE SERÁ DESLIGADO AUTOMATICAMENTE.

ADVERTÊNCIA

BATERIAS NÃO RECARREGÁVEIS

- AS PILHAS NÃO DEVEM SER RECARREGADAS.
- DIFERENTES TIPOS DE PILHAS E BATERIAS NOVAS E USADAS NÃO DEVEM SER MISTURADAS.
- SÓ DEVEM SER USADAS PILHAS E BATERIAS DO TIPO RECOMENDADO OU SIMILAR.
- AS PILHAS E BATERIAS DEVEM SER COLOCADAS RESPEITANDO A POLARIDADE.
- AS PILHAS E BATERIAS DESCARREGADAS DEVEM SER RETIRADAS DO BRINQUEDO.
- OS TERMINAIS DE UMA PILHA OU BATERIA NÃO DEVEM SER COLOCADOS EM CURTO-CIRCUITO.

ADVERTÊNCIA

BATERIAS RECARREGÁVEIS

- AS BATERIAS DEVEM SER RETIRADAS DO BRINQUEDO ANTES DE SEREM RECARREGADAS (SE PUDEREM SER RETIRADAS).
- SÓ DEVEM SER USADAS PILHAS E BATERIAS DO TIPO RECOMENDADO OU SIMILAR.
- AS PILHAS E BATERIAS DEVEM SER COLOCADAS RESPEITANDO A POLARIDADE.
- AS BATERIAS SOMENTE DEVEM SER RECARREGADAS SOB SUPERVISÃO DE UM ADULTO.
- OS TERMINAIS DE UMA PILHA OU BATERIA NÃO DEVEM SER COLOCADOS EM CURTO-CIRCUITO.
- O CARREGADOR DE BATERIA DEVE SER REGULARMENTE EXAMINADO CONTRA DANOS NOS CABOS, PLUGS, GABINETE E OUTRAS PARTES.
- NO CASO DE DANOS NÃO UTILIZAR ATÉ REPARAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO.

SUBSTITUIÇÃO E DESCARTE DA BATERIA

Dependendo da frequência de utilização e de outras condições variáveis, a bateria deve funcionar de um a três anos. Siga os passos abaixo para substituir e descartar a bateria:

- 1- Desligue o produto;
- 2- Remova o assento;
- 3- Remova o suporte da bateria;
- 4- Remova todas proteções da bateria;
- 5- Desconecte os plugs e conectores da bateria;
- 6- Use luvas protetoras e cuidadosamente levante e remova a bateria;
- 7- Insira a nova bateria;
- 8- Insira novamente o suporte da bateria e todas proteções;
- 9- Insira o novamente o assento.

ADVERTÊNCIA
NÃO PUXAR PELOS FIOS
PARA DESCONECTAR
OS PLUGS.

NOTA IMPORTANTE :BATERIA RESPONSABILIDADE AMBIENTAL

RECARGA DA BATERIA:

Efetue a recarga em local ventilado, evitando sempre locais fechados.

PRECAUÇÕES E CUIDADOS:

A recarga deve ser efetuada sempre por adulto. Não perfure a bateria; o eletrólito ácido não deve entrar em contato com olhos, pele ou roupas.

MEDIDAS DE EMERGÊNCIA:

No caso de contato com olhos ou pele, lavar com água em abundância procurando auxílio médico. No caso de inalação, beba grande quantidade de água ou leite, buscando imediatamente atendimento de emergência.

DESTINAÇÃO DA BATERIA PARA RECICLAGEM É OBRIGATÓRIA:

Devolva a bateria usada ao revendedor no ato da troca, a devolução a um ponto de venda é obrigatória. Não descarte no lixo, certifique-se de que o ponto de venda está autorizado a receber sua bateria. Todas as informações necessárias podem ser obtidas de forma direta junto ao fabricante através do telefone: (11) 4674-7244 (SAC) ou carta à Brinquedos Bandeirante S/A - Estrada do Bandeirante, 1401- Vila Yolanda - Ferraz de Vasconcelos - SP -CEP 08536-440 -Caixa Postal 00.094.9



- A bateria e o carregador não são brinquedos. Nunca permita que as crianças mexam nesses componentes.
- A bateria deve ser sempre carregada por um adulto.
- Nunca faça curto-circuito nas conexões da bateria. Existe o risco de ferimentos graves.
- O carregador de bateria deve ser inspecionado regularmente para verificar possíveis danos no cabo, no plugue, no isolamento ou em outros componentes. Se algum desses componentes estiver danificado, não utilize o carregador até que a peça tenha sido reparada ou substituída.
- Para evitar problemas, nunca deixe a bateria completamente descarregada. Carregue-a imediatamente para prolongar sua vida útil.
- Se a bateria não for utilizada por um longo período, carregue-a completamente e guarde-a em um local arejado. Carregue a bateria completamente pelo menos uma vez por mês para mantê-la em boas condições.
- Durante o processo de recarga, tanto a bateria quanto o carregador podem aquecer. Este aquecimento é normal.
- Se ocorrer um forte aquecimento, interrompa o processo de carga e entre em contato com a assistência técnica.
- Carregue a bateria em um ambiente bem ventilado. A carga pode produzir gases explosivos. Durante a carga, evite aproximar de fontes de calor ou luz.
- Nunca abra a bateria. O líquido da bateria contém um ácido corrosivo e perigoso para a saúde.
- Utilize apenas a bateria e o carregador fornecidos com o produto, nunca substitua-os.
- Nunca utilize a bateria ou o carregador em outros produtos.
- Não modifique o circuito elétrico. Isso pode causar choques elétricos, incêndios, explosões ou danos permanentes ao circuito.
- Evite que outros líquidos entrem em contato com a bateria.
- Não puxe a bateria ou o carregador pelos fios.
- Após manusear a bateria, lave as mãos, pois ela contém chumbo.
- Não carregue a bateria com a face voltada para baixo.
- Mantenha sempre a bateria travada.
- A bateria possui um fusível térmico que será acionado automaticamente e cortará toda a alimentação do produto se o motor, o sistema elétrico ou a bateria estiverem sobrecarregados. O fusível será reiniciado e a alimentação será restabelecida após a unidade permanecer desligada por 15 a 20 segundos e, em seguida, ser ligada novamente.
- Se o fusível térmico disparar repetidamente durante o uso normal, o veículo pode precisar de reparos. Entre em contato com a assistência técnica.