

GARANTIA LEGAL

Ao comprador deste produto é conferida a garantia legal, pelo prazo de 90 (noventa) dias, prevista nos exatos termos do artigo 26 da Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990, também conhecida como Código de Proteção e Defesa do Consumidor, prazo esse que será contado a partir da entrega efetiva do produto, mediante apresentação do comprovante da compra.

A garantia será validada de acordo com os termos abaixo e Código de Proteção e Defesa do Consumidor.

I - A garantia será invalidada se:

1. o produto for utilizado de maneira irregular ou inadequada às especificações técnicas e às recomendações de uso deste manual;
- 1.2. o produto tiver sido objeto de: mau uso, maus tratos, descuidos, inclusive quanto ao tipo/local de uso e/ou de armazenagem;
- 1.3. o produto tiver sido submetido a consertos, fora da rede de postos Autorizados, sem a autorização da Brinquedos Bandeirantes;
- 1.4. o produto for utilizado comercialmente ou em uso coletivo;
- 1.5. o produto tiver sido adquirido de exposição, mostruário e no estado.

II - A garantia não cobre:

- II.1. peças e/ou componentes que tenham sido danificados em consequência de acidente de transporte, manuseio, amassamentos, inclusive aqueles resultantes de atos de efeitos e/ou por catástrofes da natureza;
- II.2. mau uso, golpes, choques, excesso de peso;
- II.3. remoção e transporte do produto para consertos;
- II.4. atendimento domiciliar;
- II.5. montagem do produto por parte da Brinquedos Bandeirante ou de suas assistências técnicas (rede autorizada).

RECOMENDAÇÕES DE UTILIZAÇÃO

- Mantenha peças pequenas e saco plástico fora do alcance das crianças;
- Nunca use perto de escadas, perto de piscinas ou locais com água;
- Não utilizar em vias públicas sem a supervisão de um adulto;
- Recomendamos a utilização em superfície plana;
- Verifique periodicamente possíveis folgas nas partes móveis e o aperto dos parafusos (quando houver);
- A criança deve estar calçada (calçado fechado) para utilizar o produto;
- O produto foi projetado para suportar uma criança de cada vez;
- Este produto deve ter a utilização restrita às crianças da idade sugerida e/ou peso máximo suportado;
- A criança não deve estar próxima do produto durante sua montagem;
- Não é recomendado utilizar o produto em áreas molhadas ou sob chuva;
- Este produto não é destinado para exploração comercial e/ou uso coletivo;
- Durante a utilização do produto, as mãos da criança deverão estar apoiadas ao guidão/cercado;
- Não permita que as crianças toquem nas rodas ou fiquem perto enquanto o produto estiver em movimento;
- Não utilize o produto no escuro, pois a criança pode sofrer acidentes. Utilize somente durante o dia ou em lugares bem iluminados;
- O produto deve ser utilizado com prudência, dado que requer uma habilidade para a sua utilização, a fim de evitar quedas ou colisões suscetíveis de causar lesões ao usuário ou terceiros;
- Não é recomendado guardar este produto sob sol e/ou chuva, pois os componentes podem desbotar.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Não será considerado vício e/ou defeito de fabricação o desgaste normal de peças, alterações nos tratamentos de pintura, zincagem etc;
- O uso deste produto deve ser restrito à faixa etária e/ou à peso máximo suportado;
- A Brinquedos Bandeirante não autoriza nenhuma pessoa física, jurídica ou entidade, a assumir, por conta própria, qualquer outra responsabilidade relativa à garantia deste produto, além daquelas aqui disciplinadas;
- A Brinquedos Bandeirante não autoriza, sob nenhuma hipótese, quaisquer alterações e/ou modificações deste produto;
- A Brinquedos Bandeirante se reserva o direito de colocar no mercado produto semelhante e/ou de melhor qualidade, a fim de alterar as características gerais, técnicas e estéticas deste produto, sem prévio aviso;
- Para assegurar sua garantia, apresente a Nota Fiscal de compra.

LIMPEZA

- Nunca lave o produto com jato de água ou por imersão, simplesmente use um pano úmido com sabão neutro se necessário;
 - Efetue limpeza somente como recomendado, não use produtos químicos.
- Ex.: álcool e solventes.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Peso aproximado do produto: 5,800 kg;
- Peso máximo suportado: 30 kg,
- Baterias do chip sonoro (3 Baterias) : Baterias Lr44 tensão nominal 1,5V

DICAS AMBIENTAIS



O material da embalagem é reciclável. Procure selecionar/separar plásticos, papel e papelão e destina-los às companhias de reciclagem. Este produto não pode ser considerado lixo doméstico, devendo ser entregue para descarte a um sistema de reciclagem de produtos que tenha em suas atribuições a reciclagem de plásticos, metais e eletrônicos (para produto que possui módulo eletrônico), que atenda à legislação local.

ADVERTÊNCIA!

BATERIAS NÃO RECARREGÁVEIS

- AS PILHAS NÃO DEVEM SER RECARREGADAS;
- DIFERENTES TIPOS DE PILHAS E BATERIAS NOVAS E USADAS NÃO DEVEM SER MISTURADAS;
- SÓ DEVEM SER USADAS PILHAS E BATERIAS DO TIPO RECOMENDADO OU SIMILAR;
- AS PILHAS E BATERIAS DEVEM SER COLOCADAS RESPEITANDO A POLARIDADE;
- AS PILHAS E BATERIAS DESCARREGADAS DEVEM SER RETIRADAS DO PRODUTO;
- OS TERMINAIS DE UMA PILHA OU BATERIA NÃO DEVEM SER COLOCADOS EM CURTO-CIRCUITO.

LER AS INSTRUÇÕES ANTES DO USO. SEGUI-LAS E MANTÊ-LAS COMO REFERÊNCIA.



Bandeirante www.brinquedosbandeirante.com.br

Estrada do Bandeirante, 1.401
Ferraz de Vasconcelos CEP: 08536-440
São Paulo BRASIL
C.N.P.J. 61.068.557/0005-82

+12
meses
Idade sugerida

30kg
Peso Máximo
Suportado

TR.VELOBABY RECLINÁVEL C/CAPOTA PASSEIO & PEDAL



Conheça mais sobre os nossos produtos acessando o QR code!



RECICLÁVEL



PRODUZIDO
NO BRASIL

ATENÇÃO!

- ESTE PRODUTO SÓ DEVE SER ENTREGUE À CRIANÇA APÓS TER SIDO MONTADO POR UM ADULTO;
- ESTE PRODUTO DEVE SER MONTADO POR UM ADULTO POR CONTER COMPONENTES DE MONTAGEM QUE, ANTES DE MONTADOS, APRESENTAM PERIGOS COMO BORDAS CORTANTES, PONTAS AGUDAS OU PARTES PEQUENAS;
- UTILIZAR SOB A SUPERVISÃO DE UM ADULTO;
- NÃO UTILIZAR ESTE PRODUTO EM LOCAIS ONDE TENHA TRÁFEGO DE VEÍCULOS;
- ESTE MANUAL É PARTE INTEGRANTE DO PRODUTO E CONTÉM SEU CERTIFICADO DE GARANTIA. GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS.



TEL : 0(xx)11 4674-7244

Horário de atendimento: Seg à Sex - 8:00 às 17:00 horas
www.brinquedosbandeirante.com.br
(Seção: Fale Conosco)




ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Para informações sobre a rede de assistência técnica, acessar:
www.brinquedosbandeirante.com.br
ou ligar (11) 4674-7244.

MONTANDO O PRODUTO


Leia e siga estas instruções para a montagem apropriada do produto. Antes de iniciar, escolha um local onde tenha uma **superfície plana, forrada e firme**.

01 GUIDÃO

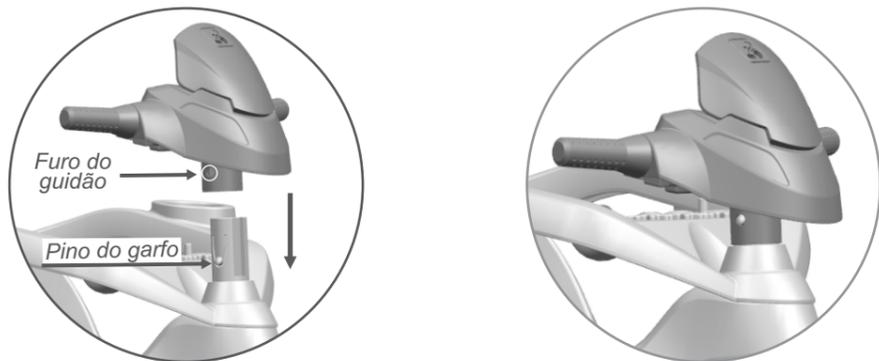


1.1- Insira o guidão na extremidade superior do garfo, pressione até o seu total encaixe. Certifique-se que o pino do garfo esteja devidamente encaixado no furo do guidão. Para remover, pressione o pino do garfo e remova o guidão.

02 HASTE

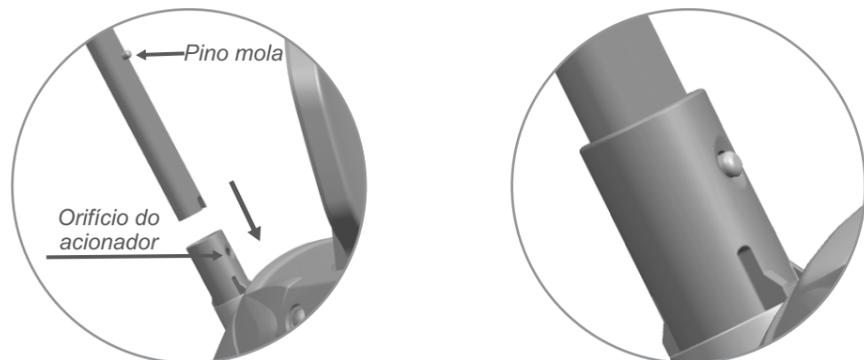


2.1- Encaixe o tubo da haste no acionador, localizado no corpo do produto, pressione o pino mola e encaixe no orifício do acionador. Certifique-se que a haste foi devidamente fixada. Para remover faça a operação inversa.

03 CAPOTA

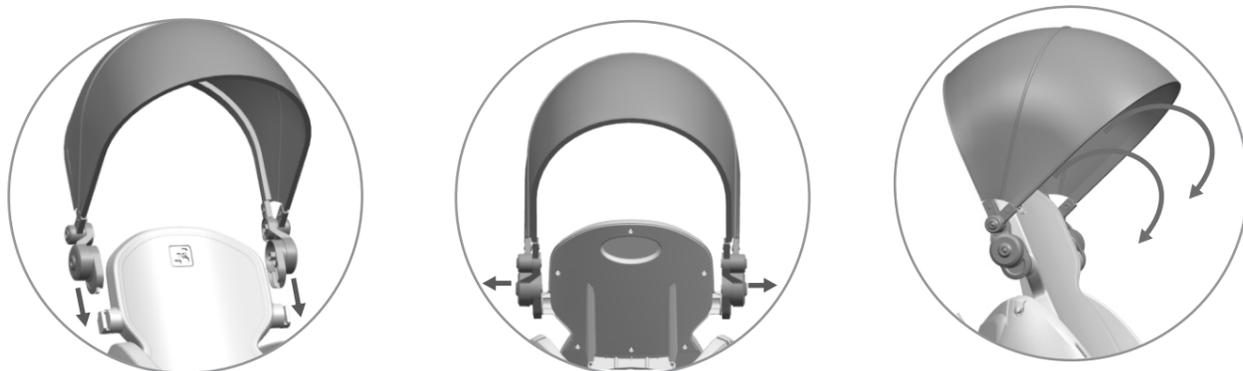


3.1- Insira a capota no encaixe, localizado nas laterais do apoio de costas, pressione até a sua fixação. A capota é articulável, retrátil e removível, para sua articulação, puxe para fora nos dois lados do suporte e articule lentamente.

04 CERCADO

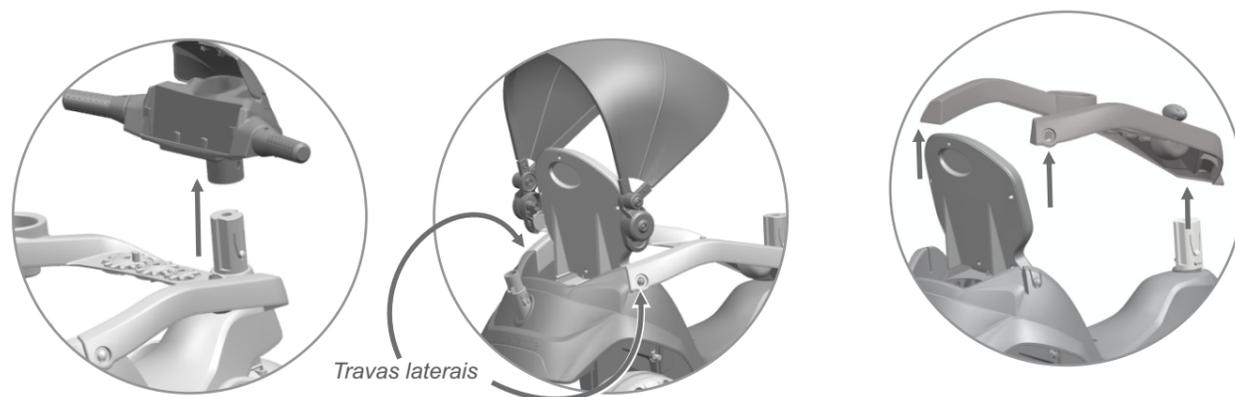

4.1- **Remover o cercado:** Primeiro remova o guidão, conforme mencionado na etapa 1.1. Pressione as travas da lateral do corpo do produto (conforme ilustração). Levante o cercado até que seja removido completamente. Para o encaixe efetue a operação inversa.


05 APOIO DOS PÉS

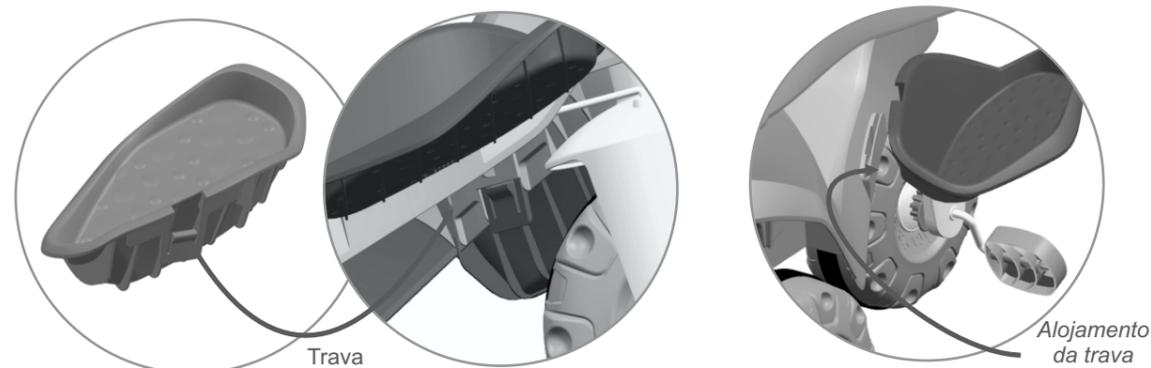

5.1 - **Remover o apoio dos pés (função pedal):** Pressione a trava do apoio (dir/esq) localizada na parte inferior do corpo do produto e remova.

5.2 - **Fixar o apoio dos pés (função passeio):** Posicione a trava do apoio encaixando no alojamento do corpo (dir/esq) e pressione para encaixar. Certifique-se que o apoio dos pés (dir/esq) esteja fixado corretamente.


06 APOIO DE COSTAS

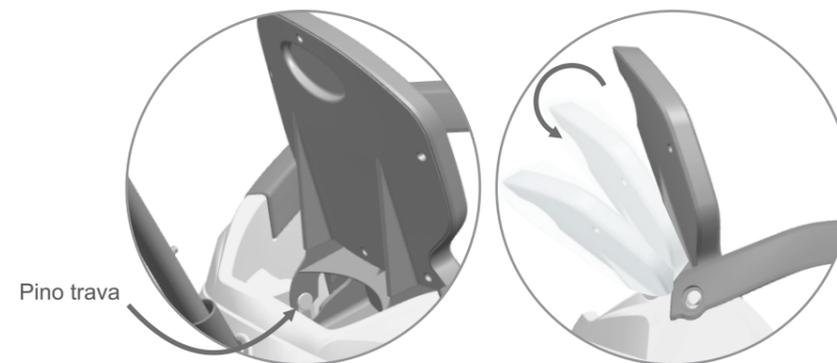

6.1 - O apoio de costas possui 3(três) posições de inclinação. Puxe o apoio de costas para cima, incline-o para efetuar o encaixe na posição desejada e encaixe no pino trava do corpo.

IMPORTANTE: Puxe o apoio de costas com uma das mãos e com a outra mão, segure o apoio, evitando a descida brusca.

07 DISPOSITIVO DE RODA LIVRE

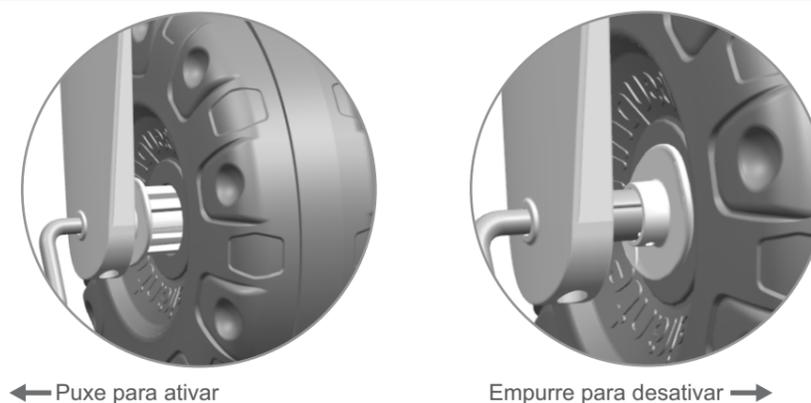


7.1 - Do lado direito da roda dianteira, (considere o lado direito como se estivesse sentado no produto) puxe a bucha para ativar o "dispositivo roda livre". Para desativar, empurre a bucha encaixando na roda novamente.

08 FREIO



8.1 - Para acionar o freio, pressione o pedal do freio para baixo. Para colocar o produto em movimento, faça a operação inversa.

09 TROCA DE BATERIAS

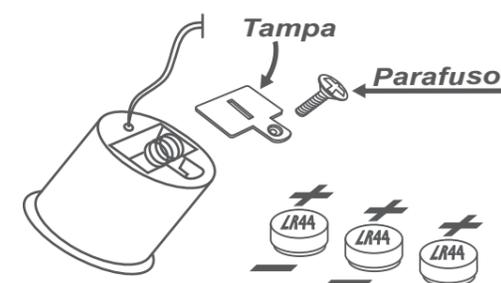

9.1 - Utilizando uma chave de Fenda (não inclusa), remova o chip sonoro do guidão;
9.2 - Utilizando uma chave Philips (não inclusa), remova o parafuso e a tampa do chip sonoro;
9.3 - Remova as baterias velhas e insira as novas (LR44), insira a tampa e fixe novamente com o parafuso.