

ESSE MANUAL É PARTE INTEGRANTE DO PRODUTO E CONTÉM SEU CERTIFICADO DE GARANTIA. GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS

## MANUTENÇÃO E LIMPEZA

- Sempre utilize óleos leves para lubrificar as partes móveis, como as rodas e conjunto de direção;
- Estacione o produto dentro de casa ou cubra-o com uma lona para protegê-lo em clima úmido;
- Recarregue a bateria após cada uso. Apenas um adulto pode manusear a bateria.
- Nunca lave o produto com jato de água ou por imersão. Simplesmente use um pano úmido com sabão neutro;
- Não use produtos químicos como álcool e solventes;
- Antes de limpar o carregador de bateria, desconecte-o da tomada e do produto, limpe-o com um pano macio e seco;
- Para restaurar o brilho das partes plásticas, utilize um lustra-móveis sem cera. Não utilize cera automotiva. Não utilize limpadores abrasivos.

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

**Peso aproximado:** 18,5 Kg;  
**Autonomia da bateria:** Aproximadamente 40 min. (em piso plano);  
**Peso máximo suportado:** 50 Kg;  
**Velocidade máxima:** Aproximadamente 3 à 7 Km/h;  
**Bateria:** 1 x 12V - 5 Ah. Selada;  
**Tempo de recarga:** Primeira recarga 6 horas. Demais de 4 à 6 horas;  
**Acelerador:** A pedal;  
**Relé térmico:** 20A (proteção contra sobrecarga elétrica);  
**Marcha:** 3 (frente lento/frente rápido/ré);  
**Carregador de bateria:** Automático. Entrada 127/220V AC. - Saída 14V 800mA;  
**Vida útil da bateria:** Aproximadamente 1 ano (respeitando as condições de uso).  
**Led Vermelho aceso** -Carregando  
**Led verde aceso** -Carga mínima da operação.

**IMPORTANTE:** PARA MANTER A VIDA ÚTIL DA BATERIA E OBTER O MÁXIMO DE AUTONOMIA, SEMPRE AGUARDE O TEMPO INDICADO PARA RECARGA ( 4 A 6 HORAS), POIS O LED VERDE ACESO, INDICA A CARGA MÍNIMA DE UTILIZAÇÃO E NÃO A CARGA TOTAL.

### NOTA IMPORTANTE: BATERIA RESPONSABILIDADE AMBIENTAL



**Recarga da bateria:**  
Efetue a recarga em local ventilado, evitando sempre locais fechados.

**Precauções e Cuidados:**  
A recarga deve ser efetuada sempre por um adulto. Não perfure a bateria; o eletrólito ácido não deve entrar em contato com os olhos, pele ou roupas.

**Medida de emergência:**  
No contato com os olhos, ou a pele lavar com água em abundância procurando auxílio médico. No caso de inalação beba grande quantidade de água ou leite, buscando imediatamente atendimento de emergência.

**Destinação da bateria para reciclagem é obrigatória:**  
Devolva a bateria usada ao revendedor no ato da troca, a devolução a um ponto de venda é obrigatória. Não descarte no lixo; certifique-se que o ponto de venda está autorizado a receber sua bateria. Todas as informações necessárias podem ser obtidas de forma direta junto ao fabricante através do telefone: (11) 4674-7244 (SAC), ou carta: Brinquedos Bandeirante S/A - Estrada do Bandeirante, 1401 - Vila Yolanda - Ferraz de Vasconcelos - SP. CEP: 08536-440 - Caixa postal: 00.094.9.

## DICAS AMBIENTAIS



O material da embalagem é reciclável. Procure selecionar/separar plásticos, papel e papelão e destina-los às companhias de reciclagem. Este produto não pode ser considerado lixo doméstico, devendo ser entregue para descarte a um sistema de reciclagem de produtos que tenha em suas atribuições a reciclagem de plásticos, metais e eletrônicos (para produto que possui módulo eletrônico), que atenda à legislação local.

Brinquedos Bandeirante agradece a sua escolha. Ao decidir pela nossa marca, você escolheu um produto de alta qualidade, resistência e segurança. Aproveite ao máximo estes benefícios, lendo cuidadosamente as instruções. Para futuras consultas, guarde este manual, ele contém seu certificado de garantia.



Conheça mais sobre os nossos produtos acessando o QR code!

## ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Para informações sobre a rede de assistência técnica, acessar: [www.brinquedosbandeirante.com.br](http://www.brinquedosbandeirante.com.br) ou ligar (11) 4674-7244.

LER AS INSTRUÇÕES ANTES DO USO. SEGUI-LAS E MANTÊ-LAS COMO REFERÊNCIA.

# QUADRICICLO ELÉTRICO 12V

+03 anos  
Idade sugerida

50kg  
Peso Máximo Suportado



F.T. 35298

Imagem meramente ilustrativa

Cores e acessórios podem variar

## ATENÇÃO!

- USE SEMPRE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA PESSOAL, TAIS COMO: LUVAS, JOELHEIRAS E CAPACETE;
- NÃO UTILIZAR ESTE PRODUTO EM LOCAIS ONDE TENHA TRÁFEGO DE VEÍCULOS.

## ATENÇÃO!

- ESTE PRODUTO DEVE SER MONTADO POR UM ADULTO, POR CONTER COMPONENTES DE MONTAGEM QUE ANTES DE MONTADOS APRESENTAM PERIGOS COMO BORDAS CORTANTES, PONTAS AGUDAS OU PARTES PEQUENAS;
- UTILIZAR SOB A SUPERVISÃO DE UM ADULTO;
- ESTE PRODUTO SÓ DEVE SER ENTREGUE À CRIANÇA APÓS TER SIDO MONTADO POR UM ADULTO.



Brinquedos Bandeirante S/A  
Estrada do Bandeirante, 1.401  
Ferraz de Vasconcelos CEP: 08536-440  
São Paulo BRASIL  
[www.brinquedosbandeirante.com.br](http://www.brinquedosbandeirante.com.br)  
C.N.P.J. 61.068.557/0005-82

[www.brinquedosbandeirante.com.br](http://www.brinquedosbandeirante.com.br)



Fone e WhatsApp (11) 4674-7244  
Horário de atendimento: Seg à Sex - 8:00 às 17:00 horas  
[www.brinquedosbandeirante.com.br](http://www.brinquedosbandeirante.com.br)  
(Seção: Fale conosco)

## MONTANDO O PRODUTO


Leia e siga estas instruções para a montagem apropriada do produto. Antes de iniciar, escolha um local onde tenha uma **superfície plana, forrada e firme**. Para a montagem serão necessárias algumas ferramentas, as quais não estão inclusas no produto.

# 01


## GUIDÃO




**1.1** - Verifique o encaixe do varão no eixo de direção.

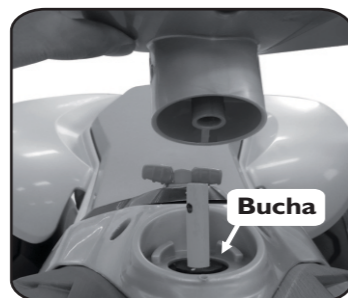

**1.2** - Verifique se a bucha está encaixada no orifício do corpo e insira o guidão (observe a posição de encaixe).

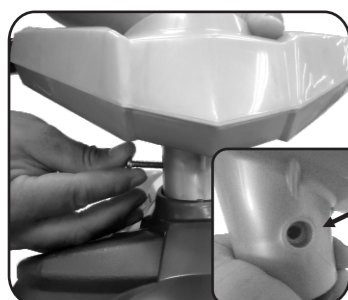

**1.3** - Alinhe os furos do guidão com o varão e insira o parafuso no lado do orifício (alojamento) maior do guidão.

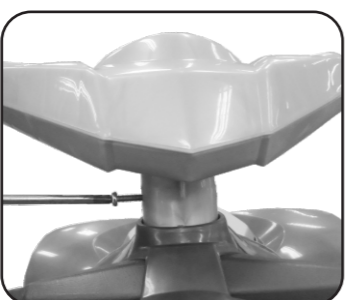

**1.4** - Para fixar o parafuso, utilize uma chave Philips (**não inclusa**), apertando-o firmemente.

## FUNCIONAMENTO

### PARA COLOCAR O PRODUTO EM MOVIMENTO

**ATENÇÃO:** PARA PROTEÇÃO DO CIRCUITO, OS PLUGS DOS CHICOTES ENCONTRAM-SE DESCONECTADOS.



**1.1** - Com uma chave de Fenda (**não inclusa**), remova o assento retirando o fixador localizado na parte traseira.



**1.2** - Conecte o plug do chicote principal no chicote da bateria. **Certifique-se de que os plugs fiquem bem encaixados.**



**1.3** - Recoloque o assento, introduza o fixador plástico (observe o lado correto para encaixe) e gire-o até travar.

O Botão Rápido/Lento possui um protetor de segurança. Para utilização na posição "Rápido" é necessário removê-lo.

## PRODUTO EM MOVIMENTO


### 1 PROTETOR DE SEGURANÇA

**ATENÇÃO:** SOMENTE RETIRE O PROTETOR DE SEGURANÇA DO BOTÃO QUANDO A CRIANÇA ADQUIRIR HABILIDADE SUFICIENTE PARA CONDUZIR O QUADRICICLO EM ALTA VELOCIDADE.


Remova o protetor utilizando uma chave de Fenda (**não inclusa**), conforme é indicado na figura.



### 2 CONDUÇÃO DO PRODUTO

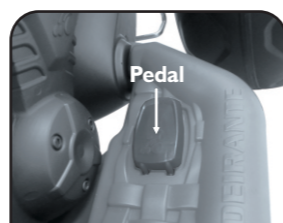

Para movimentar em um dos dois sentidos, basta acelerar pressionando o pedal. Para parar o produto, basta tirar o pé do pedal.

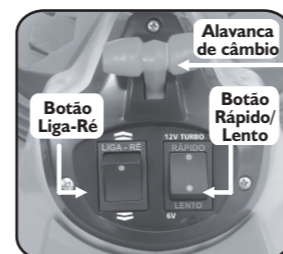

**OBS:** Oriente a criança para que sempre inicie o deslocamento do produto na velocidade lenta e, posteriormente, passe para velocidade rápida.

Ambas as velocidades (rápido/lento) funcionam apenas com marcha a frente acionada. Mesmo que o "botão rápido/lento" esteja na posição "rápido" e a criança acione a ré, o quadriciclo se deslocará com a velocidade lenta.

### 3 ALAVANCA DE CÂMBIO



- Alavanca para a frente, marcha a frente.  
- Alavanca para trás, marcha a ré.

**IMPORTANTE:** Para a condução do produto para trás, acione a **ALAVANCA DE CÂMBIO** para trás e mantenha o **BOTÃO LIGA-RÉ** pressionado.

A mudança do sentido de movimento (Alavanca de Câmbio) não deve ocorrer com o produto em movimento.

## SUBSTITUIÇÃO DA BATERIA

A bateria está disposta no compartimento, para removê-la basta retirar o assento, desconectar os dois terminais, substituí-la e voltar a conectar os terminais nas posições originais. Não utilize como fonte de alimentação baterias fora do especificado. (Vide Especificações Técnicas)


A BATERIA DEVE SER MANTIDA NA POSIÇÃO ILUSTRADA. NUNCA DEIXE O ASSENTO SOLTO, MANTENHA-O SEMPRE TRAVADO.

### CUIDADO PARA NÃO INVERTER OS TERMINAIS



➕ FIO ROSA COM TERMINAL VERMELHO (No terminal vermelho da Bateria)

➖ FIO CINZA COM TERMINAL PRETO (No terminal preto da Bateria)

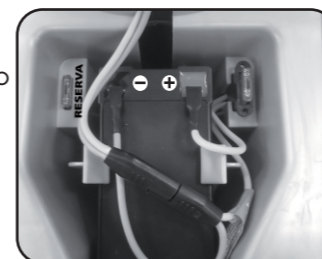

## OPERAÇÃO DE RECARGA


### IMPORTANTE!

A OPERAÇÃO DE RECARGA SÓ DEVE SER EFETUADA POR UM ADULTO. SE AO USAR O PRODUTO PELA PRIMEIRA VEZ E O MESMO ESTIVER LENTO, RECARREGUE A BATERIA POR 6 HORAS. CASO A ENERGIA (TENSÃO) DA RESIDÊNCIA NÃO SEJA ESTÁVEL, A BATERIA NÃO RECEBERÁ A CORRENTE DE CARGA ADEQUADA E O RESULTADO EFETIVO DISSO É UMA BATERIA SÓ PARCIALMENTE CARREGADA. NO FINAL, AS PLACAS FICARÃO AFETADAS, OCASIONANDO REDUÇÃO DA SUA VIDA ÚTIL.



O CARREGADOR DE BATERIA DEVE SER REGULARMENTE EXAMINADO CONTRA DANOS NOS CABOS, PLUGS, GABINETE E OUTRAS PARTES. NO CASO DE DANOS, NÃO UTILIZAR ATÉ REPARAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO.

O CARREGADOR E BATERIA ENCONTRA-SE ALOJADO EMBAIXO DO ASSENTO. NÃO CONECTAR MAIS DO QUE O NÚMERO RECOMENDADO DE FONTES DE ALIMENTAÇÃO.

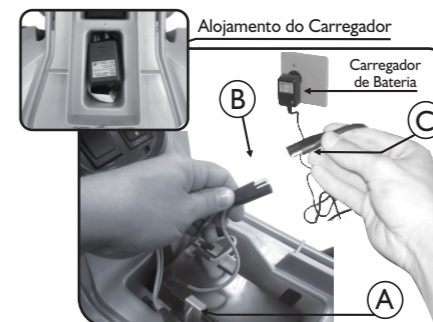

Remova o assento do Quad, descaixe os PLUGS (A) e (B) e encaixe o PLUG (C) do carregador no PLUG (B) para recarga localizada no chicote da bateria. A seguir, ligue o carregador na tomada.

**OBSERVAÇÃO:** Não puxar pelo fio para desconectar os plugs.  
- Os plugs A, B e C nunca devem ser inseridos em tomadas elétricas.  
- Os terminais de alimentação não devem ser curto-circuitados.

## ATENÇÃO!

### BATERIAS RECARREGÁVEIS

- AS BATERIAS DEVEM SER RETIRADAS DO PRODUTO ANTES DE SEREM RECARREGADAS (SE PUDEREM SER RETIRADAS);
- SÓ DEVEM SER USADAS PILHAS E BATERIAS DO TIPO RECOMENDADO OU SIMILAR;
- AS PILHAS E BATERIAS DEVEM SER COLOCADAS RESPEITANDO A POLARIDADE;
- AS BATERIAS SOMENTE DEVEM SER RECARREGADAS SOB SUPERVISÃO DE UM ADULTO;
- OS TERMINAIS DE UMA PILHA OU BATERIA NÃO DEVEM SER COLOCADOS EM CURTO-CIRCUITO.

## INFORMAÇÕES ADICIONAIS

### SE O PRODUTO NÃO FUNCIONAR:

- 1 - Verifique se todos os conectores estão conectados;
- 2 - Verifique se os terminais da bateria estão conectados (embaixo do assento);
- 3 - Certifique-se de que a bateria esteja carregada.

### SE O PRODUTO ESTIVER LENTO:

- 1 - A bateria está com pouca carga, deve ser carregada por 4 a 6 horas;
- 2 - Caso o produto não funcione após recarga completa, contate o nosso S.A.C.

### RELÉ TÉRMICO:

A bateria possui relé térmico que disparará automaticamente e cortará toda a força do produto caso o motor, sistema elétrico ou bateria estejam sobrecarregados. O relé térmico irá resetar e a força será restaurada após a unidade permanecer desligada de 15 a 20 segundos e depois ser ligada novamente. Se o relé térmico disparar repetidamente durante o uso normal, o veículo pode precisar de reparos. Entre em contato com o seu distribuidor.