ESSE MANUAL É PARTE INTEGRANTE DO PRODUTO E CONTÉM SEU CERTIFICADO DE GARANTIA. GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS

RECOMENDAÇÕES SISTEMA ELÉTRICO

- Não conectar mais do que o número recomendado de fontes de alimentação;
- A operação de recarga só deve ser efetuada por um adulto;
- Se, ao usar o produto pela primeira vez, o mesmo estiver lento, recarregue a bateria por 12 à 14 horas. Caso a energia (tensão) da residência não seja estável, a bateria não estará recebendo a corrente de carga adequada e o resultado efetivo disso é uma bateria só parcialmente carregada. No final, as placas ficarão afetadas, ocasionando redução da sua vida útil;
- O carregador de bateria deve ser inspecionado regularmente, para que possam ser verificados eventuais danos do cabo, contato do plug, isolamento ou outros componentes. Caso um dos componentes mencionados apresentem danos, não utilizar o carregador até que a peça tenha sido reparada ou substituída;
- A bateria e o carregador não são brinquedos. Nunca deixar as crianças mexerem nestes componentes;
- A bateria deve ser sempre recarregada por um adulto;
- Se o produto perder notoriamente velocidade, deve recarregar a bateria. Deve ter o cuidado de não deixar a bateria descarregar completamente, pois isto pode danificar a mesma;
- Para evitar problemas, nunca deixar a bateria descarregar completamente. Mantenha sempre carregada para prolongar a sua vida útil;
- Durante o processo de carga, tanto a bateria como o carregador aquecem. Este aquecimento é normal. Quando houver um forte aquecimento, interromper o processo de carga e informar a assistência técnica;
- Carregar a bateria em um ambiente arejado. A carga pode provocar gases explosivos. Durante a carga, não aproximar de fontes de calor ou luz;
- Nunca abrir a bateria. O líquido da bateria é composto por um ácido corrosivo e perigoso para a saúde;
- Só utilize a bateria e o carregador no produto, nunca os substitua nem utilize em demais produtos;
- Nunca utilize a bateria ou carregador em outros produtos;
- Nunca modifique o circuito elétrico, poderá haver choques, fogo, explosão ou dano permanente do circuito;
- Não deixe que outros líquidos entrem em contato com a bateria;
- Após mexer na bateria, lave as mãos, pois a bateria contém chumbo;
- Não carregue a bateria virada para baixo;
- Mantenha a bateria sempre travada.
- O relé de proteção disparará automaticamente e cortará toda a energia do produto caso o motor, sistema elétrico ou bateria estejam sobrecarregados. O relé de proteção irá resetar e a energia será restaurada após 20 segundos. Se o relé de proteção disparar repetidamente durante o uso normal, o produto pode precisar de reparos. Entre em contato com o SAC.

NOTA IMPORTANTE: BATERIA RESPONSABILIDADE AMBIENTAL

PRESERVANDO O MEIO AMBIENTE

Recarga da bateria:
Efetue a recarga em local ventilado, evitando sempre locais fechados.

Precauções e Cuidados:
A recarga deve ser efetuada sempre por um adulto. Não perfure a bateria; o eletrólito ácido não deve entrar em contato com os olhos, pele ou roupas.

Medida de emergência:
No contato com os olhos, ou a pele lavar com água em abundância procurando auxílio médico. No caso de inalação beba grande quantidade de água ou leite, buscando imediatamente atendimento de emergência.

Destinação da bateria para reciclagem é obrigatória:
Devolva a bateria usada ao revendedor no ato da troca, a devolução a um ponto de venda é obrigatória. Não descarte no lixo; certifique-se que o ponto de venda está autorizado a receber sua bateria. Todas as informações necessárias podem ser obtidas de forma direta junto ao fabricante através do telefone: (11) 4674-7244 (SAC), ou carta: Brinquedos Bandeirante S/A - Estrada do Bandeirante, 1401 - Vila Yolanda - Ferraz de Vasconcelos - SP. CEP: 08536-440 - Caixa postal: 00.094.9.

DICAS AMBIENTAIS

O material da embalagem é reciclável. Procure selecionar/separar plásticos, papel e papelão e destina-los às companhias de reciclagem.
Este produto não pode ser considerado lixo doméstico, devendo ser entregue para descarte a um sistema de reciclagem de produtos que tenha em suas atribuições a reciclagem de plásticos, metais e eletrônicos (para produto que possui módulo eletrônico), que atenda à legislação local.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

- Nunca lave o produto com jato de água ou por imersão, simplesmente use um pano úmido com sabão neutro;
- Não use produtos químicos como Álcool e Solventes;
- Antes de limpar o carregador de bateria, desconecte-o da tomada e do produto, limpe-o com um pano macio e seco.
- Estacione o produto dentro de casa ou cubra-o com uma lona para protegê-lo em clima úmido;
- Recarregue a bateria após cada uso. Apenas um adulto pode manusear a bateria.

GARANTIA LEGAL

Ao comprador original deste produto é conferida a garantia legal de 90 (noventa) dias prevista nos exatos termos do artigo 26 da Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990, também conhecida como Código de Defesa do Consumidor, prazo esse que será contado a partir da data da compra exposta na Nota Fiscal de venda ao consumidor.
A garantia compreenderá a substituição do produto ou reparo de peças, à escolha da Brinquedos Bandeirante.

I - A garantia será invalidada se:
I.1. o produto for utilizado de maneira irregular ou inadequada às especificações técnicas e às recomendações de uso deste manual;
I.2. o produto tiver sido objeto de: mau uso, maus tratos, descuidos, inclusive quanto ao tipo/local de uso e/ou de armazenagem;
I.3. o produto tiver sido submetido a consertos, sem o expresso conhecimento e consentimento da Brinquedos Bandeirante;
I.4. o produto for utilizado comercialmente ou em uso coletivo;
I.5. o produto tiver sido adquirido de exposição e/ou mostruário, no estado.

II - A garantia não cobre:
II.1. peças e/ou componentes que tenham sido danificados em consequência de acidente de transporte, manuseio, amassamentos, inclusive aqueles resultantes de atos de efeitos e/ou por catástrofes da natureza;
II.2. mau uso, golpes, choques, excesso de peso;
II.3. os acessórios do produto, e/ou danos causados a estes;
II.4. remoção e transporte do produto para consertos;
II.5. atendimento domiciliar;
II.6. montagem do produto por parte da Brinquedos Bandeirante ou de suas assistências técnicas (rede autorizada).

RECOMENDAÇÕES DE UTILIZAÇÃO

- Mantenha peças pequenas e sacos plásticos fora do alcance das crianças;
- Nunca use perto de escadas, perto de piscinas ou locais com água;
- Não utilizar em vias públicas sem a supervisão de um adulto;
- Antes da utilização verifique possíveis folgas nas partes móveis e o aperto dos parafusos (quando houver);
- A criança deve estar calçada (calçado fechado) para utilizar o produto;
- O produto foi projetado para suportar uma criança de cada vez;
- Não utilize o produto no escuro, pois a criança pode sofrer acidentes. Utilize-o somente durante o dia ou em um lugar bem iluminado;
- Não é recomendado utilizar o produto em áreas molhadas ou com inclinação maior que 15 graus;
- É proibido modificar o circuito elétrico ou adicionar outras peças;
- Não permita que as crianças toquem as rodas ou fiquem perto enquanto o produto estiver em movimento;
- A criança não deve estar próxima do produto durante sua montagem;
- Não utilize o produto na chuva, a água danificará o motor, o sistema elétrico e a bateria;
- Verificar se o produto está em condições seguras antes de utilizá-lo;
- Verificar periodicamente os cabos e as conexões do produto;
- Nunca deixe a bateria descarregar totalmente, caso isso ocorra aplique uma carga completa de 12 à 14 horas;
- Não colocar frente ou ré sem parar totalmente o produto, pois isso poderá **danificar o mecanismo;**
- Durante a utilização do produto, as mãos da criança deverão estar apoiadas ao guidão. No caso da marcha à ré, a mão direita deve ser mantida no guidão;
- Este produto deve ser utilizado em superfície plana, nunca use em superfícies com terra, areia, água ou pedregulhos;
- Recarregar a bateria toda vez que notar perda de rendimento (VELOCIDADE);
- Nunca deixe o assento solto, mantenha-o sempre travado;
- Não conectar mais do que o número recomendado de fontes de alimentação.
- Quando for guardar o produto, aplique primeiramente uma carga completa. Caso a mesmo fique um longo período sem uso, faça a operação de recarga a cada 3 meses;
- Não é recomendado guardar este produto sob sol e/ou chuva, pois os componentes podem desbotar/danificar;

OBSERVAÇÕES

- Não será considerado vício e/ou defeito de fabricação o desgaste normal de peças, alterações nos tratamentos de pintura, zincagem etc.;
- O uso deste produto deve ser restrito à faixa etária e/ou à carga máxima indicada(s);
- Este produto não foi idealizado e/ou previsto para suportar exploração comercial e/ou uso coletivo;
- A Brinquedos Bandeirante não autoriza nenhuma pessoa física, jurídica ou entidade, a assumir, por conta própria, qualquer outra responsabilidade relativa à garantia deste produto, além daquelas aqui disciplinadas;
- A Brinquedos Bandeirante não autoriza, sob nenhuma hipótese, quaisquer alterações e/ou modificações deste produto;
- A Brinquedos Bandeirante se reserva o direito de colocar no mercado produto semelhante e/ou de melhor qualidade, a fim, de alterar as características gerais, técnicas e estéticas deste produto, sem prévio aviso;
- Para assegurar sua garantia, apresente a Nota Fiscal de compra.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

PESO APROXIMADO DO PRODUTO: 15 kg;
AUTONOMIA DA BATERIA: 1 hora (em piso plano);
CARGA MÁXIMA: 30 kg;
VELOCIDADE: aproximadamente 3 a 7 km/h;
BATERIA: 12V. 7-9Ah. Selada;
TEMPO DE RECARGA: Primeira recarga 14 horas. Demais de 12 à 14 horas;
ACELERADOR: Acionamento via pedal;
RELÉ TÉRMICO: 20A (proteção contra sobrecarga elétrica);
MARCHAS: A frente (rápido/lento) e ré;
CARREGADOR DE BATERIA: Automático com:
- **Entrada:** 127/220V AC.
- **Saída Nominal:** 14V (em aberto) 800mA

Vida útil da bateria: Aproximadamente 1 ano (respeitando as condições de uso).

IMPORTANTE: PARA MANTER A VIDA ÚTIL DA BATERIA E OBTER O MÁXIMO DE AUTONOMIA (1 HORA), SEMPRE AGUARDE O TEMPO INDICADO PARA RECARGA (12 A 14 HORAS), POIS O LED VERDE ACESO, INDICA A CARGA MÍNIMA DE UTILIZAÇÃO E NÃO A CARGA TOTAL.

LER AS INSTRUÇÕES ANTES DO USO. SEGUI-LAS E MANTÊ-LAS COMO REFERÊNCIA.

SUPER MOTO GT
EL-12V

+03 anos
Idade sugerida

30kg
Peso Máximo Suportado

Conheça mais sobre os nossos produtos acessando o QR code!

F.T. 34936

Imagem meramente ilustrativa

ATENÇÃO!

-USE SEMPRE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA PESSOAL, TAIS COMO: LUVAS, JOELHEIRAS E CAPACETE;
- NÃO UTILIZAR ESTE PRODUTO EM LOCAIS ONDE TENHA TRÁFEGO DE VEÍCULOS.

ATENÇÃO!

- ESTE PRODUTO DEVE SER MONTADO POR UM ADULTO, POR CONTER COMPONENTES DE MONTAGEM QUE ANTES DE MONTADOS APRESENTAM PERIGOS COMO BORDAS CORTANTES, PONTAS AGUDAS OU PARTES PEQUENAS;
- UTILIZAR SOB A SUPERVISÃO DE UM ADULTO;
- ESTE PRODUTO SÓ DEVE SER ENTREGUE À CRIANÇA APÓS TER SIDO MONTADO POR UM ADULTO.

Brinquedos Bandeirante agradece a sua escolha.
Ao decidir pela nossa marca, você escolheu um produto de alta qualidade, resistência e segurança.
Aproveite ao máximo estes benefícios, lendo cuidadosamente as instruções.
Para futuras consultas, guarde este manual, ele contém seu certificado de garantia.

RECICLÁVEL — PRODUZIDO NO BRASIL

ASSISTÊNCIA TÉCNICA
Para informações sobre a rede de assistência técnica, acessar: www.brinquedosbandeirante.com.br ou ligar (11) 4674-7244.

SAC SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR
TEL : 0(xx)11 4674-7244
Horário de atendimento: Seg à Sex - 8:00 às 17:00 horas
www.brinquedosbandeirante.com.br
(Seção: Fale Conosco)

Bandeirante
Brinquedos Bandeirante S/A
Estrada do Bandeirante, 1.401
Ferraz de Vasconcelos CEP.: 08536-440
São Paulo BRASIL
www.brinquedosbandeirante.com.br
C.N.P.J. 61.068.557/0005-82
www.brinquedosbandeirante.com.br

A sua satisfação é a nossa maior alegria!

Acesse: **www.pesquisabandeirante.com.br** e responda a nossa pesquisa de satisfação. Sua avaliação em relação ao produto adquirido é muito importante e certamente contribuirá na evolução contínua dos nossos brinquedos cujo principal objetivo é a satisfação dos nossos pequenos usuários.

MONTANDO O PRODUTO

Leia e siga estas instruções para a montagem apropriada do produto. Antes de iniciar, escolha um local onde tenha uma **superfície plana, forrada e firme**. Para a montagem serão necessárias algumas ferramentas, as quais não estão inclusas no produto.

01

GARFO

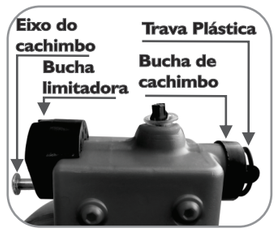

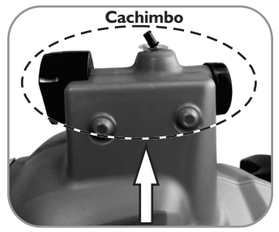

1.1- Remova a trava plástica e o eixo do cachimbo, reserve-os.

1.2- Posicione a parte frontal do corpo de forma que o cachimbo fique voltado para cima **(conforme a ilustração)**.

1.3- Certifique-se que a bucha limitadora e de cachimbo estejam fixadas, insira o pino limitador do garfo no encaixe da bucha limitadora.

1.4- Após encaixar a parte superior, encaixe a parte inferior do garfo na bucha de cachimbo.

1.5- Com as buchas fixadas no cachimbo, alinhe os furos do guidão e buchas. Em seguida, insira o eixo do cachimbo, passando o eixo por todos os furos.

1.6- Encaixe a trava plástica no eixo do cachimbo para travar o conjunto, localizado embaixo do paralama dianteiro.

1.7- Conecte o plug do garfo ao plug do chicote localizado no corpo do produto.

Certifique-se de que o chicote não fique preso no garfo, pois em caso de montagem incorreta pode ocorrer esmagamento dos fios ocasionando risco de curto-circuito no sistema elétrico.

02

RETROVISORES

2.1- Insira o retrovisor direito no orifício do lado direito da carenagem do produto. Pressione-o até ouvir um "clique". Repita o mesmo procedimento para encaixar o retrovisor no outro lado.

FUNCIONAMENTO

PARA COLOCAR O PRODUTO EM MOVIMENTO

ATENÇÃO PARA PROTEÇÃO DO CIRCUITO, OS PLUGS DOS CHICOTES ENCONTRAM-SE DESCONECTADOS.

1.1 - Remova o parafuso do assento utilizando uma chave Philips **(não inclusa)**, em seguida, remova o assento.

1.2 - Conecte o plug do chicote principal no plug do chicote da bateria.

1.3 - Certifique-se de que os plugs estejam devidamente conectados.

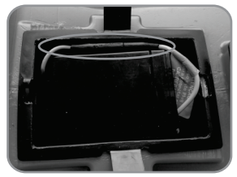

1.4 - Acomode o chicote da bateria e o chicote principal na parte lateral da bateria **(conforme imagem)**.

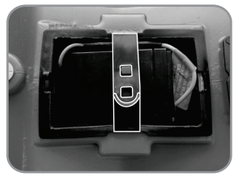

1.5 - Trave a bateria **(conforme imagem)**. Certifique-se que esteja devidamente travada.

O Botão Rápido/Lento possui um protetor de segurança. Para utilização na posição "Rápido" é necessário removê-lo.

OPERAÇÃO DE RECARGA

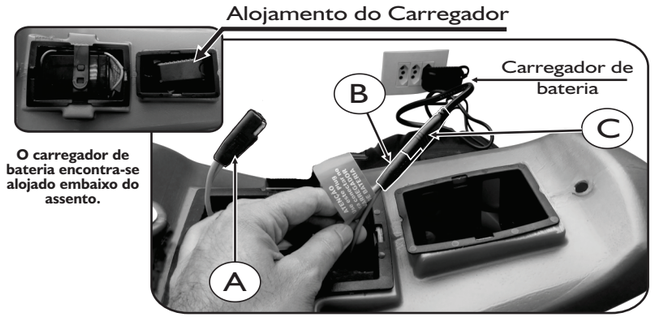

O carregador de bateria encontra-se alojado embaixo do assento.

Remova o assento da moto, desencaixe os PLUGS (A) e (B) e encaixe o PLUG do carregador (C) no PLUG (B), localizado no chicote da bateria. A seguir, ligue o carregador na tomada.

LED vermelho acesso: Carregando;
LED verde acesso: Carregado.

- Não puxar pelo fio para desconectar os plugs.
- Os plugs A, B e C nunca devem ser inseridos em tomadas elétricas.
- Os terminais de alimentação não devem ser curto-circuitados.

ATENÇÃO!

BATERIAS RECARREGÁVEIS

- AS BATERIAS DEVEM SER RETIRADAS DO PRODUTO ANES DE SEREM RECARREGADAS (SE PUDEREM SER RETIRADAS);
-SÓ DEVEM SER USADAS PILHAS E BATERIAS DO TIPO ECOMENDADO OU SIMILAR;
-AS PILHAS E BATERIAS DEVM SER COLOCADAS RESPEITANDO A POLARIDADE;
-AS BATERIAS SOMENTE DEVEM SER RECARREGADAS SOB SUPERVISÃO DE UM ADULTO;
-OS TERMINAIS DE UMA PILHA OU BATERIA NÃO DEVEM SER COLOCADOS EM CURTO-CIRCUITO.

PRODUTO EM MOVIMENTO

1 PROTETOR DE SEGURANÇA

ATENÇÃO SOMENTE RETIRE O PROTETOR DE SEGURANÇA DO BOTÃO QUANDO A CRIANÇA ADQUIRIR HABILIDADE SUFICIENTE PARA CONDUZIR O QUADRICICLO EM ALTA VELOCIDADE.

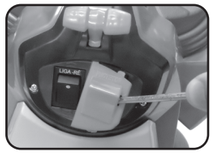

Remova o protetor utilizando uma chave de fenda **(não inclusa)**, conforme é indicado na figura.

2 CONDUÇÃO DO PRODUTO

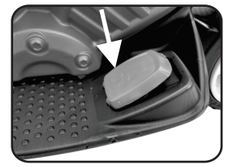

Para movimentar em um dos dois sentidos, basta acelerar pressionando o pedal.

OBS: Oriente a criança para que sempre inicie o deslocamento do produto na velocidade lenta e, posteriormente, passe para velocidade rápida.

Ambas as velocidades (rápido/lento) funcionam apenas com marcha a frente acionada.
Mesmo que o "botão rápido/lento" esteja na posição "rápido" e a criança acione a ré, o quadriciclo se deslocará com a velocidade lenta.

3 ALAVANCA DE CÂMBIO

- Alavanca para a frente, marcha a frente.
- Alavanca para trás, marcha a ré.

IMPORTANTE: Para a condução do produto para trás, acione a **ALAVANCA DE CÂMBIO** para trás e mantenha o BOTÃO **LIGA-RÉ** pressionado.

A mudança do sentido de movimento (Alavanca de Câmbio) não deve ocorrer com o produto em movimento.

SUBSTITUIÇÃO DA BATERIA

A bateria está disposta no compartimento travada com a alça. Para removê-la, basta retirar o assento, abrir a alça, desconectar os dois terminais, substituí-la e voltar a conectar os terminais nas posições originais. **ATENÇÃO: Não utilize como fonte de alimentação baterias fora do especificado. (Vide Especificações Técnicas).**

A BATERIA DEVE SER MANTIDA NA POSIÇÃO ILUSTRADA. NUNCA DEIXE O ASSENTO SOLTO, MANTENHA-O SEMPRE TRAVADO.

FIO ROSA COM TERMINAL VERMELHO (No terminal vermelho da bateria)

FIO CINZA COM TERMINAL PRETO (No terminal preto da bateria)

CUIDADO PARA NÃO INVERTER OS TERMINAIS

Os terminais do chicote da bateria possuem uma trava. É preciso pressioná-la para desconectar.

INFORMAÇÕES ÚTEIS

SE O PRODUTO NÃO FUNCIONAR:
- Verifique o fusível, caso esteja queimado, substitua-o por outro (reserva);
- Verifique se todos os conectores estão conectados;
- Verifique se os terminais da bateria estão conectados (embaixo do assento);
- Certifique-se de que a bateria está carregada;

SE O PRODUTO ESTIVER LENTO:
- A bateria está com pouca carga, deve ser carregada por 12 à 14 horas;
- Caso o produto não funcione após recarga completa, contate o nosso SAC.